

INSTRUCCIONES DE MONTAJE: Poste de aluminio

Accesorios del poste 150 x 150

				
Perno 8 x 30	Arandela	Tornillo 6,3 x 38 autoperforante	Tornillo 4,8 x 25 autoperforante	Sombrerete 150 x150
Cant. : 8	Cant. : 16	Cant. : 2	Cant. : 2	Cant. : 1


Pletina para poste 150 x 150
Cant. : 1

Accesorios del poste 120 x 120

					
Perno 8 x 30	Arandela	Tornillo 6,3 x 38 autoperforante	Tornillo 4,8 x 25 autoperforante	Tornillo 6,3 x 60 de cabeza avellanada	Sombrerete 120 x 120
Cant. : 4	Cant. : 8	Cant. : 2	Cant. : 2	Cant. : 4	Cant. : 1


Pletina para poste 120 x 120
Cant. : 1

CASO 1: Montaje de postes para portones y cancelas batientes

o Para el poste que recibe las bisagras (puerta o soporte de puerta):


PASO 1: Fije las bisagras inferiores

Poste 120 X 120 (para portón y puerta de 3m máximo))

- ❖ Tome la plantilla de papel para la bisagra inferior. Recórtalo y colócalo en la parte inferior de tu publicación.





- ❖ Perfore el poste utilizando una broca de 10 mm de diámetro. Coloque y atornille la bisagra, teniendo cuidado de enroscar las tuercas dentro del poste.

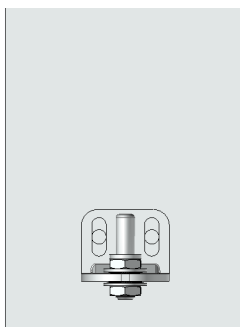

Poste 150 X 150 (para puertas de más de 3m)


Tome la plantilla de papel para la bisagra inferior de 150 X 150. Recórtalo y colócalo en la parte inferior de tu publicación. Perfore el poste utilizando una broca de 10 mm de diámetro. Repita la perforación en el otro lado del poste. Coloque y atornille la bisagra inferior enroscando las tuercas dentro del poste.

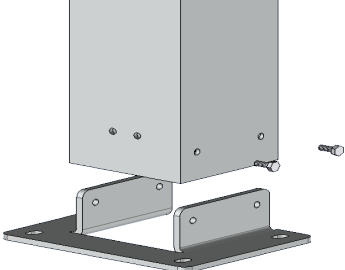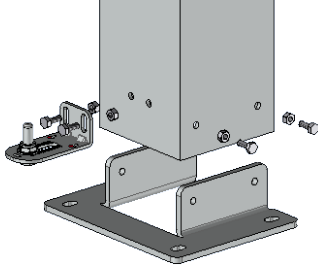	
Posicionamiento platino	Posicionamiento de la placa en relación con la bisagra inferior

PASO 2: Fijar la placa


Poste 120 X 120 (para portones y puertas de hasta 3m)

- ❖ Coloque la placa debajo del poste y fíjela con los tornillos avellanados de 6.3 X 60.

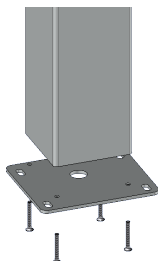

Poste 150 X 150 (para puertas de más de 3m)

- ❖ Tome la plantilla de papel para el plato de 150 X 150. Recórtalo y colócalo en la parte inferior de tu publicación. Perfore el poste utilizando una broca de 10 mm de diámetro. Repita la perforación en el otro lado del poste. Coloque y atornille la placa enroscando las tuercas dentro del poste.

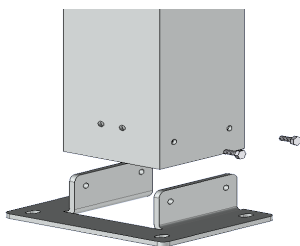

PASO 3: Fije el poste al suelo

Poste 120 X 120 (para portones y puertas de hasta 3m)

- ❖ Fijar mediante sellado químico (varillas roscadas de diámetro 10 mm) o utilizando tacos de acero (diámetro 10 mm) según sus necesidades.

Poste 150 X 150 (para puertas de más de 3m)

Fijar mediante anclajes químicos (varillas roscadas de 10 mm de diámetro) o tacos de acero (10 mm de diámetro) según necesidades.

INFO: Para el poste de 1800mm de alto, es necesario agregar una o dos barras de refuerzo de aproximadamente 1m de alto fijadas al sello químico y luego llenar el poste con concreto.

(Si el poste no está lleno hasta el tope, será necesario perforar un agujero en el poste para drenar el agua).



PASO 4: Fije la bisagra superior

- ❖ Luego siga las instrucciones de instalación de su producto para ajustar y asegurar la bisagra superior.

o Para el poste que recibe el pestillo:

PASO 1: Fije la placa al poste


PASO 2: Luego siga las instrucciones de instalación de su producto para ajustar la altura de la placa de impacto, luego fíjela al poste usando los tornillos autoperforantes de 4.8 X 25.

CASO 2: montaje de postes para portón corredero

PASO 1: Fije la placa al poste:


Poste 120 X 120 (para portones y puertas de hasta 3m)

Coloque la placa debajo del poste y fíjela con los tornillos avellanados de 6,3 X 60.

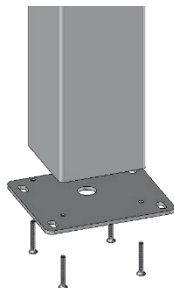

Poste 150 X 150 (para puertas de más de 3m)

Tome la plantilla de papel para el plato de 150 X 150. Recórtalo y colócalo en la parte inferior de tu publicación. Perfore el poste utilizando una broca de 10 mm de diámetro. Repita la perforación en el otro lado del poste. Coloque y atornille la placa enroscando las tuercas dentro del poste.

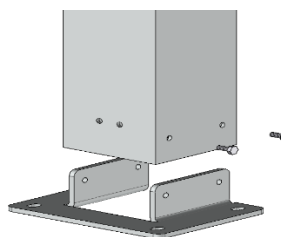

PASO 2: Fijar el poste al suelo:



- ❖ Fijar mediante anclajes químicos (varillas roscadas de 10 mm de diámetro) o tacos de acero (10 mm de diámetro) según necesidades.
- Para el poste de 1800 mm de alto, es necesario agregar una o dos barras de refuerzo de aproximadamente 1 m de alto fijadas al sello químico y luego llenar el poste con concreto.
- (Si el poste no está lleno hasta el tope, será necesario perforar un agujero en el poste para drenar el agua).

PASO 3:

Una vez fijados los postes al suelo, consulte las instrucciones de instalación de la puerta corrediza para ajustar la altura y la posición de la guía y las piezas receptoras. Utilice 2 pernos de 8 X 30 para instalar la pieza guía al poste de soporte y fije la pieza receptora al poste receptor, utilizando los 2 tornillos autoperforantes de 6,3 X 38.

EN CASO DE MOTORIZACIÓN

Recupere la plantilla de perforación del paquete con su motor. Colóquelo a la altura deseada, al ras del exterior del poste. Marque las zonas de perforación y perfore un diámetro 7 y luego un macho M8. Al diablo con tu motor.