

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO : palo in alluminio

Accessori del palo 150 x 150

				
Bullone 8 x 30	Rondella	Vite 6,3 x 38 autoperforante	Vite 4,8 x 25 autoperforante	Cappello
Qtà : 8	Qtà : 16	Qtà : 2	Qtà : 2	Qtà : 1


Piastra per palo 150 x 150
Qtà : 1

Accessoires du poteau 120 x 120

					
Bullone 8 x 30	Rondella	Vite 6,3 x 38 autoperforante	Viti a testa svasata 6,3 X 60	Viti a testa svasata 6,3 X 60	Chapeau 120 x 120
Qtà : 4	Qtà : 8	Qtà : 2	Qtà : 2	Qtà : 4	Qtà : 1


Piastra per palo 120 x 120
Qtà : 1

CASO 1: Montaggio di pali per cancelli e cancelli a battente

- Per il palo che riceve le cerniere (cancello o supporto del cancello):


FASE 1: Fissare le cerniere inferiori

Palo 120 X 120 (per cancelli e porte fino a 3 m)

- ❖ Prendi il modello di carta per la cerniera inferiore. Ritaglialo e posizionalo sul fondo del tuo palo.



- ❖ Forare il palo utilizzando una punta da trapano da 10 mm di diametro. Posizionare e imbullonare la cerniera, avendo cura di avvitare i dadi all'interno del palo.

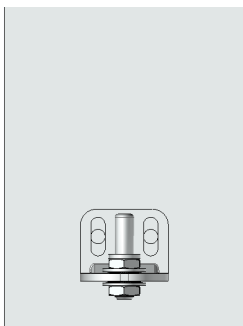

Palo 150 X 150 (per cancelli oltre 3 m)


- ❖ Prendi il modello di carta per la cerniera inferiore 150 x 150. Ritaglialo e posizionalo sul fondo del montante. Fora il montante con una punta da trapano da 10 mm di diametro. Ripeti la foratura sull'altro lato del montante. Posiziona e avvita la cerniera inferiore avvitando i dadi all'interno del montante.

Posizionamento del platino	Posizionamento della piastra rispetto alla cerniera inferiore

FASE 2: Fissare la piastra


Palo 120 X 120 (per cancelli e porte fino a 3 m)

- ❖ Posizionare la piastra sotto il palo e fissarla con le viti a testa svasata 6,3 X 60.

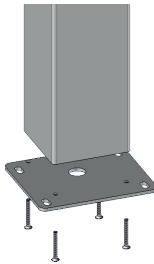

Palo 150 X 150 (per cancelli oltre 3 m)

- ❖ Prendi la sagoma di carta per la piastra 150 x 150. Ritagliala e posizionala sul fondo del palo. Fora il palo con una punta da trapano da 10 mm di diametro. Ripeti la foratura sull'altro lato del palo. Posiziona e fissa la piastra avvitando i dadi all'interno del palo.

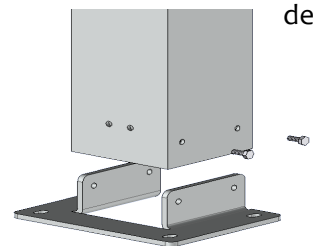

FASE 3: Fissare il palo al terreno

Palo 120 X 120 (per cancelli e porte fino a 3 m)

- ❖ Fissare mediante sigillatura chimica (barre filettate con diametro 10 mm) o utilizzando tasselli in acciaio (diametro 10 mm) a seconda delle esigenze.

Palo 150 X 150 (per cancelli oltre 3 m)

- ❖ Fissare con ancoraggi chimici (barre filettate da 10 mm di diametro) o ancoraggi in acciaio (da 10 mm di diametro), secondo necessità.
INFORMAZIONI: Per il palo alto 1800 mm, sarà necessario aggiungere una o due barre d'armatura alte circa 1 m, fissate all'ancoraggio chimico, e quindi riempire il palo con calcestruzzo.
(Se il palo non è riempito fino in cima, sarà necessario praticare un foro per il drenaggio dell'acqua.)



FASE 4: Fissare la cerniera superiore

- ❖ Quindi seguire le istruzioni di installazione del prodotto per regolare e fissare la cerniera superiore.

○ Per il palo che riceve il fermo:

FASE 1: Fissare la piastra al palo


FASE 2: Quindi seguire le istruzioni di installazione del prodotto per regolare l'altezza della piastra di battuta, quindi fissarla al palo utilizzando le viti autoperforanti 4,8 X 25.

CASO 2: montaggio dei montanti per cancello scorrevole

FASE 1: Fissare la piastra al palo:


Palo 120 X 120 (per cancelli e porte fino a 3 m)

- ❖ Posizionare la piastra sotto il palo e fissarla con le viti a testa svasata 6,3 X 60.

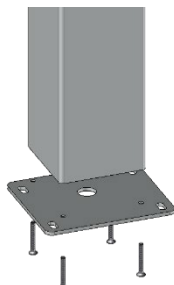

Palo 150 X 150 (per cancelli oltre 3 m)

- ❖ Prendi la sagoma di carta per la piastra 150 X 150. Ritagliala e posizionala sul fondo del palo. Fora il palo con una punta da trapano da 10 mm di diametro. Ripeti la foratura sull'altro lato del palo. Posiziona e imbullona la piastra avvitando i dadi all'interno del palo.

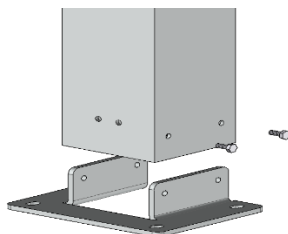

FASE 2: Fissare il palo al terreno:



- ❖ Fissare con ancoraggi chimici (barre filettate da 10 mm di diametro) o ancoraggi in acciaio (da 10 mm di diametro), a seconda delle necessità.
Per pali alti 1800 mm, sarà necessario aggiungere una o due barre d'armatura alte circa 1 m, ancorate all'ancorante chimico, e quindi riempire il palo con calcestruzzo.
(Se il palo non è riempito fino in cima, sarà necessario praticare un foro per il drenaggio dell'acqua.)

PASSO 3:

Una volta fissati i pali a terra, fare riferimento alle istruzioni di installazione del cancello scorrevole per regolare l'altezza e il posizionamento della guida e degli elementi di ricezione. Utilizzare due bulloni 8 x 30 per installare l'elemento di guida al palo di supporto e fissare l'elemento di ricezione al palo di ricezione utilizzando due viti autoperforanti 6,3 x 38.

IN CASO DI MOTORIZZAZIONE

Prendi la dima di foratura dal kit di motorizzazione. Posizionala all'altezza desiderata, a filo con la parte esterna del palo. Segna le aree di foratura e pratica un foro di 7 mm di diametro seguito da una filettatura M8. Avvita il motore.