

MONTAGE-INSTRUCTIES: Aluminium paal

Accessoires voor de 150 x 150 paal

				
8 x 30 bout	Wasmachine	6,3 x 38 zelfborende schroeven	Schroeven 4,8 x 25 Zelfborend	Hoed 150 x 150
Hoev : 8	Hoev : 16	Hoev : 2	Hoev : 2	Hoev : 1


Plaat voor 150 x 150 paal
Hoev : 1

Accessoires voor de 120 x 120 paal

					
8 x 30 bout	Wasmachine	6,3 x 38 zelfborende schroeven	Schroef 4,8 x 25 Zelfborend	6,3 x 60 schroeven met verzonken kop	Hoed 120 x 120
Hoev : 4	Hoev : 8	Hoev : 2	Hoev : 2	Hoev : 4	Hoev : 1


Plaat voor 120 x 120 paal
Hoev : 1

GEVAL 1: Montage van palen voor poorten en draaipoorten

- Voor de paal die de scharnieren ontvangt (poort of poortsteun):


STAP 1: Bevestig de onderste scharnieren

Paal 120 x 120 (voor poorten en deuren tot 3 m)

- ❖ Neem de papieren mal voor het onderste scharnier. Knip deze uit en plak hem onderaan je paal.



- ❖ Boor gaten in de paal met een boor van 10 mm diameter. Plaats en bevestig het scharnier, zorg ervoor dat de moeren in de paal worden gedraaid.

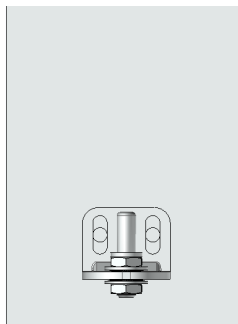

Paal 150 x 150 (voor poorten langer dan 3 m)


- ❖ Neem de papieren mal voor het onderste scharnier van 150 x 150. Knip deze uit en plak hem aan de onderkant van de paal. Boor gaten in de paal met een boor van 10 mm diameter. Herhaal dit aan de andere kant van de paal. Plaats en bevestig het onderste scharnier door de moeren in de paal te draaien..

Platina-positionering	Positionering van de plaat ten opzichte van het onderste scharnier

STAP 2: Bevestig de plaat


Paal 120 X 120 (voor poorten en deuren tot 3m)

- ❖ Plaats de plaat onder de paal en bevestig deze met de verzonken schroeven 6,3 x 60.

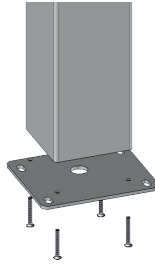

Paal 150 x 150 (voor poorten langer dan 3 m)

- ❖ Neem de papieren mal voor de 150 x 150 plaat. Knip deze uit en plaats deze aan de onderkant van de paal. Boor gaten in de paal met een boor van 10 mm diameter. Herhaal dit aan de andere kant van de paal. Plaats de plaat en schroef deze vast door de moeren in de paal te draaien.

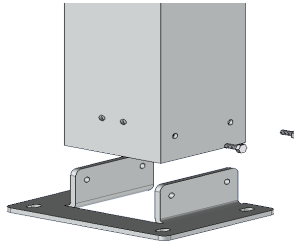

STAP 3: Bevestig de paal aan de grond

Paal 120 X 120 (voor poorten en deuren tot 3m)

- ❖ Bevestiging door middel van chemische afdichting (draadstangen met een diameter van 10 mm) of met behulp van stalen deuvels (diameter 10 mm), afhankelijk van uw behoeften.

Paal 150 x 150 (voor poorten langer dan 3 m)

- ❖ Bevestig indien nodig met chemische ankers (draadstangen met een diameter van 10 mm) of stalen ankers (diameter van 10 mm).



INFO: Voor palen met een hoogte van 1800 mm moet u een of twee wapeningsstaven van ongeveer 1 m hoog toevoegen, verankerd aan het chemische anker, en de paal vervolgens met beton vullen.

(Als de paal niet tot de bovenkant is gevuld, moet u er een gat in boren voor de waterafvoer.)

STAP 4: Bevestig het bovenste scharnier

- ❖ Volg vervolgens de installatie-instructies voor uw product om het bovenste scharnier af te stellen en vast te zetten.

- Voor de paal die de grendel ontvangt:

STAP 1: Bevestig de plaat aan de paal


STAP 2: Volg vervolgens de installatie-instructies voor uw product om de hoogte van de sluitplaat aan te passen. Bevestig de sluitplaat vervolgens aan de paal met de zelfborende schroeven van 4,8 x 25.

GEVAL 2: montage van palen voor schuifpoort

STAP 1: Bevestig de plaat aan de paal:


Paal 120 X 120 (voor poorten en deuren tot 3m)

- ❖ Plaats de plaat onder de paal en bevestig deze met de verzonken schroeven 6,3 x 60.

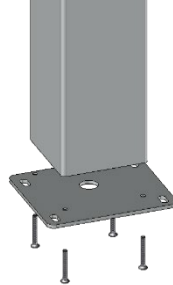

Paal 150 x 150 (voor poorten langer dan 3 m)

- ❖ Neem de papieren mal voor de 150 x 150 plaat. Knip deze uit en plaats deze aan de onderkant van de paal. Boor gaten in de paal met een boor van 10 mm diameter. Herhaal dit aan de andere kant van de paal. Plaats de plaat en schroef deze vast door de moeren in de paal te draaien.

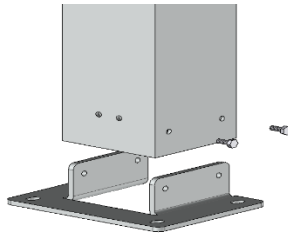

STAP 2: Bevestig de paal aan de grond:



- ❖ Bevestig de paal indien nodig met chemische ankers (draadstangen met een diameter van 10 mm) of stalen ankers (diameter van 10 mm).

Voor palen met een hoogte van 1800 mm moet u een of twee wapeningsstaven van ongeveer 1 m hoog toevoegen, verankerd aan het chemische anker, en de paal vervolgens met beton vullen.

(Als de paal niet tot de bovenkant is gevuld, moet u een gat boren voor de waterafvoer.)

STAP 3:

Nadat de palen in de grond zijn bevestigd, raadpleegt u de installatie-instructies voor de schuifpoort om de hoogte en de positie van de geleider en de bevestigingsdelen aan te passen. Gebruik twee bouten van 8 x 30 om het geleiderdeel aan de steunpaal te bevestigen en bevestig het bevestigingsdeel aan de bevestigingspaal met twee zelfborende schroeven van 6,3 x 38.

IN GEVAL VAN MOTORISERING

Haal de boormal uit je motorisatiepakket. Plaats deze op de gewenste hoogte, gelijk met de buitenkant van de paal. Markeer de boorgaten en boor een gat met een diameter van 7 mm, gevolgd door een M8-schroefdraad. Schroef je motor erin.