

Notice de montage

Clôture Pleine



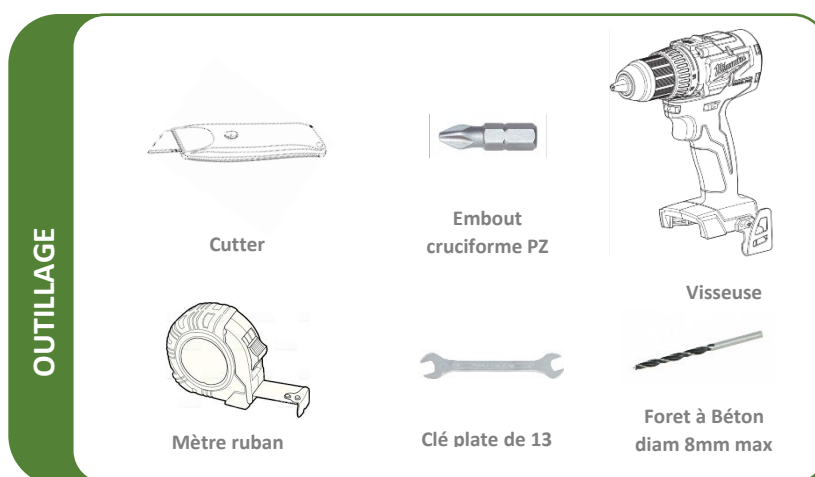
Temps de montage : 1h00



1 personne

Niveau de difficulté :


Débutant










Penser à nettoyer régulièrement votre espace de travail. La présence de copeaux peut entraîner des rayures de l'aluminium.



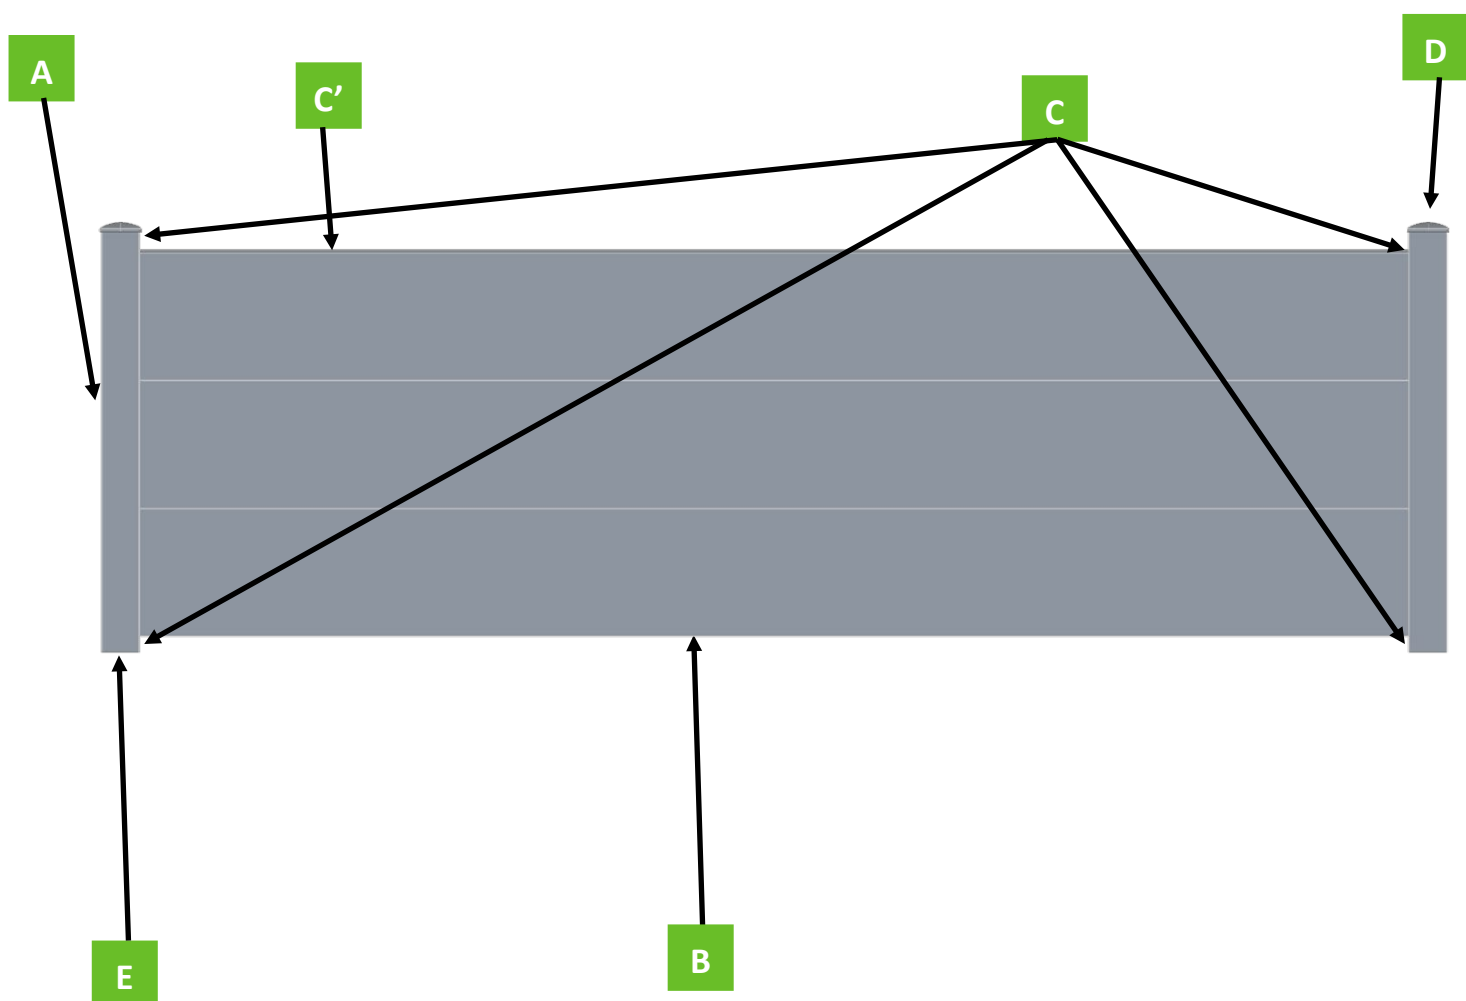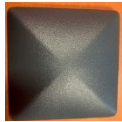Clôture pleine



NOMENCLATURE			1 élément	
REF	PROFILS	(Vue en coupe)	L 2107 X H 460	L 2107 X H 660
A	Poteau 60 x60		Qté : 2 (460mm)	Qté : 2 (660mm)
B	Panneau de remplissage		Qté : 2 (2000mm)	Qté : 3 (2000mm)
C	Capot de finition du poteau		Qté : 2 (25mm) Qté : 2 (30mm)	Qté : 2 (25mm) Qté : 2 (30mm)
C'	Capot de finition		Qté : 1 (1987mm)	Qté : 1 (1987mm)
D	Chapeau 60 x 60		Qté : 2	Qté : 2
E	Platines Vis platines sur poteaux 4.8 X 50TF	 	Qté : 2 Qté : 8	Qté : 2 Qté : 8
	Chevilles		Qté : 4	Qté : 4
	Tirefonds 8 x 50		Qté : 4	Qté : 4

NOMENCLATURE			2 éléments	
REF	PROFILS	(Vue en coupe)	L 4154 X H 460	L 4154 X H 660
A	Poteau 60 x60		Qté : 3 (460mm)	Qté : 3 (660mm)
B	Panneau de remplissage		Qté : 4 (2000mm)	Qté : 6 (2000mm)
C	Capot de finition du poteau		Qté : 4 (25mm) Qté : 4 (30mm)	Qté : 4 (25mm) Qté : 4 (30mm)
C'	Capot de finition		Qté : 2 (1987mm)	Qté : 2 (1987mm)
D	Chapeau 60 x 60		Qté : 3	Qté : 3
E	Platines		Qté : 3	Qté : 3
	Vis platines sur poteaux 4.8 X 50TF		Qté : 12	Qté : 12
	Chevilles		Qté : 4	Qté : 4
	Tirefonds 8 x 50		Qté : 4	Qté : 4

Astuce n°1 :

Si les petits capots ne se clippent pas correctement et glissent dans le poteau, vous pouvez les pincer à l'aide d'une pince pour créer un léger « bec » qui amènera la résistance nécessaire dans l'assemblage.



Astuce n°2 :

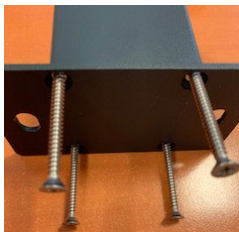
Vous pouvez utiliser du silicone menuisier (ou colle à métaux) lors du montage, appliquée au pistolet manuel.

Astuce n°3 :


Vous pouvez recouper les panneaux remplissage à dimension souhaitée, utiliser des disques à tronçonner spécial Alu sur meuleuse conventionnelle (disque Ø 125 mm) ou une scie circulaire avec une lame spéciale aluminium.

Début du montage :

1. Préparer les poteaux **A** en fixant les platines **E** sur les poteaux avec les vis 4.8 X 50 TF.



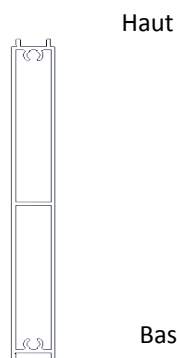2. Présenter le premier poteau en repérant les perçages
3. Retirer le poteau et effectuer les perçages avec un foret béton de 8mm.
4. Installer le premier poteau avec les tirefonds fournis
5. Commencer par le bas du poteau en clipant le capot de finition **C** (25mm) puis insérer le premier panneau de remplissage **B** (attention au sens voir schéma ci-dessous).



6. Présenter l'autre poteau sans le fixer et repérer les perçages à faire.
7. Retirer le poteau et la première lame.
8. Fixer le second poteau.
9. En commençant le montage par le bas, insérer les 2 capot de finition **C** (25mm) puis les panneaux de remplissage **B** et le capot de finition **C'** est à coller sur le dernier panneau de remplissage avec du silicone ou de la colle.
10. Pour la finition clipper les 2 capots de finition **C** (30mm) de chaque côté et terminer par les chapeaux sur les poteaux.