

PACXITI

EL PORTÓN CONTEMPORÁNEO DE ALUMINIO EN KIT


PACXITI

EL PORTÓN CONTEMPORÁNEO DE ALUMINIO EN KIT



Instrucciones de montaje

Cerca modelo Calado

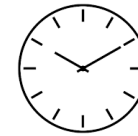


Tiempo de montaje: 1h00



1 persona

Nivel de dificultad:

Principiante Experto confirmado

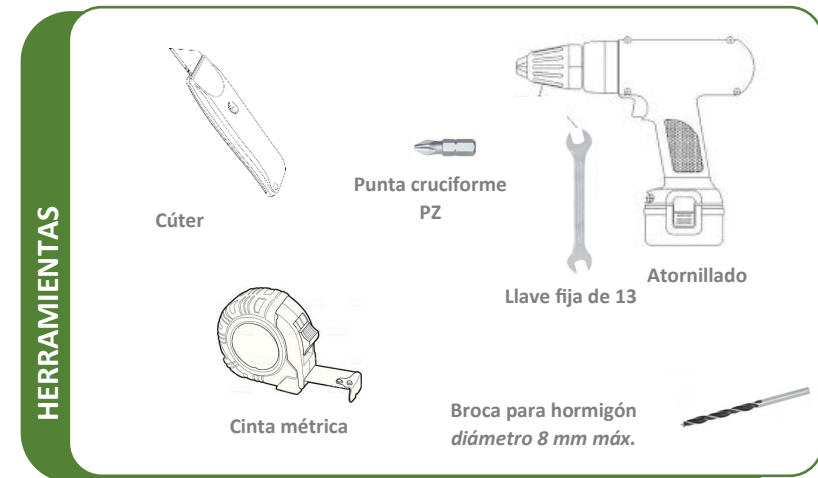


www.portail-packit.com



Recuerde limpiar regularmente su zona de trabajo. La presencia de virutas puede conllevar arañazos en el aluminio.

Esquema:

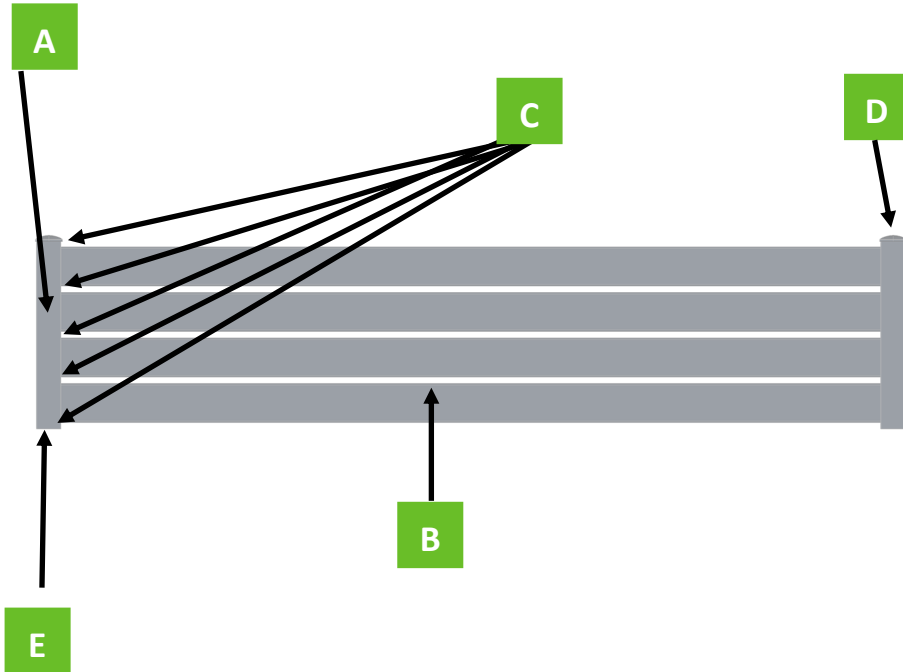

Cupón a recortar y conservar (se lo pedirán si necesita algún servicio posventa o asistencia)







N.º de serie







Preparado y controlado por.....

Consejos de mantenimiento:

Lavar con agua y jabón suave, aclarar con agua limpia y secar con un paño suave y absorbente. Repetir cada 3 meses

www.portail-packit.com

NOMENCLATURA			MODELO Calado (1 elemento)	
	PERFILES	(sección)	Long. 2107 x alt. 455	Long. 2107 x alt. 675
A	Poste 60 x 60		Cant.: 2 (455 mm)	Cant.: 2 (675 mm)
B	Barras 95 x 20		Cant.: 4 (2000 mm)	Cant.: 6 (2000 mm)
C	Embellecedor		Cant.: 10 (15 m)	Cant.: 14 (15 mm)
D	Sombretetes 60 x 60		Cant.: 2	Cant.: 2
E	Pletinas Tornillos pletinas sobre postes 4,8 x 50 cabeza avellanada		Cant.: 2 Cant.: 8	Cant.: 2 Cant.: 8
	Tacos tirafondos 8 x 50		Cant.: 4 Cant.: 4	Cant.: 4 Cant.: 4

NOMENCLATURA			MODELO Calado (2 elementos)	
	PROFILS	(sección)	Long. 4154 x alt. 455	Long. 4154 x alt. 675
A	Poste 60 x 60		Cant.: 3 (455 mm)	Cant.: 3 (675 mm)
B	Barras 95 x 20		Cant.: 8 (2000 mm)	Cant.: 12 (2000 mm)
C	Embellecedor		Cant.: 15 (15 mm)	Cant.: 21 (15 mm)
D	Sombretetes 60 x 60		Cant.: 3	Cant.: 3
E	Pletinas Tornillos pletinas sobre postes 4,8 x 50 cabeza avellanada		Cant.: 3 Cant.: 12	Cant.: 3 Cant.: 12
	Tacos tirafondos 8 x 50		Cant.: 6 Cant.: 6	Cant.: 6 Cant.: 6

Consejo 1:

Si las cubiertas pequeñas no encajan correctamente y se deslizan en el poste, puede apretarlas con unos alicates para crear un ligero "resalte" que aporte la resistencia necesaria en el ensamblaje.



Consejo 2:

Puede utilizar silicona de carpintero durante el montaje, aplicada a la pistola manual. Silicona de carpintero o cola para metales.

Consejo 3:

Puede cortar las barras a medida, utilizando discos de corte especiales de aluminio en una amoladora convencional (disco de \varnothing 125 mm) o una sierra circular con una hoja especial aluminio.

1. Prepare los postes fijando las pletinas en los postes con los tornillos incluidos



2. Sitúe el primer poste, marque los orificios, retire el poste y efectúe los orificios con una broca para hormigón de 8 mm.
Instale el primer poste con los tirafondos incluidos.
3. Comience por la parte inferior del poste encajando la cubierta 21 x 7 mm de 15 mm y seguidamente la primera barra.



4. Sitúe el otro poste sin fijarlo y marque los orificios a realizar. Retire el poste y la primera lama. Fije el segundo poste.
5. Comience el montaje por abajo, la cubierta de 15 mm y seguidamente la barra de 95 x 20, repita la operación hasta arriba y acabe por los sombreretes sobre los postes.