

PACKIT

EL PORTÓN CONTEMPORÁNEO DE ALUMINIO EN KIT

PACKIT

EL PORTÓN CONTEMPORÁNEO DE ALUMINIO EN KIT



Instrucciones de montaje

Cerca modelo completo




Tiempo de montaje: 1h00



1 persona

Nivel de dificultad:

Principiante Experto confirmado

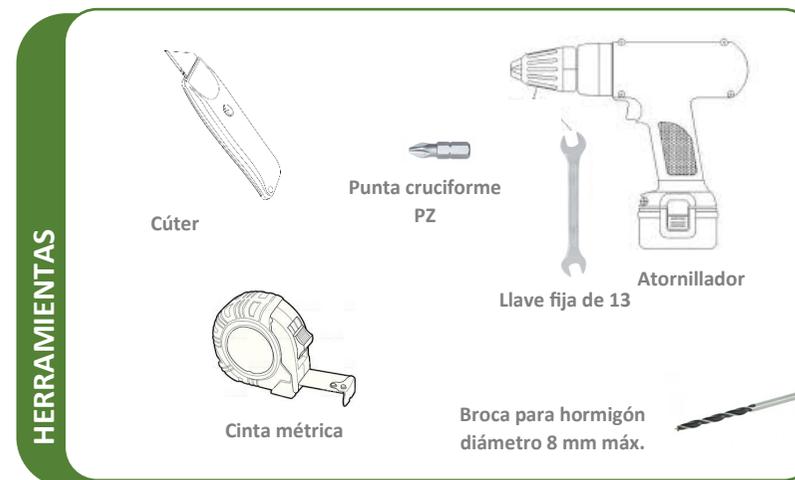


www.portail-packit.com



Recuerde limpiar regularmente su zona de trabajo. La presencia de virutas puede conllevar arañazos en el aluminio.

Esquema:

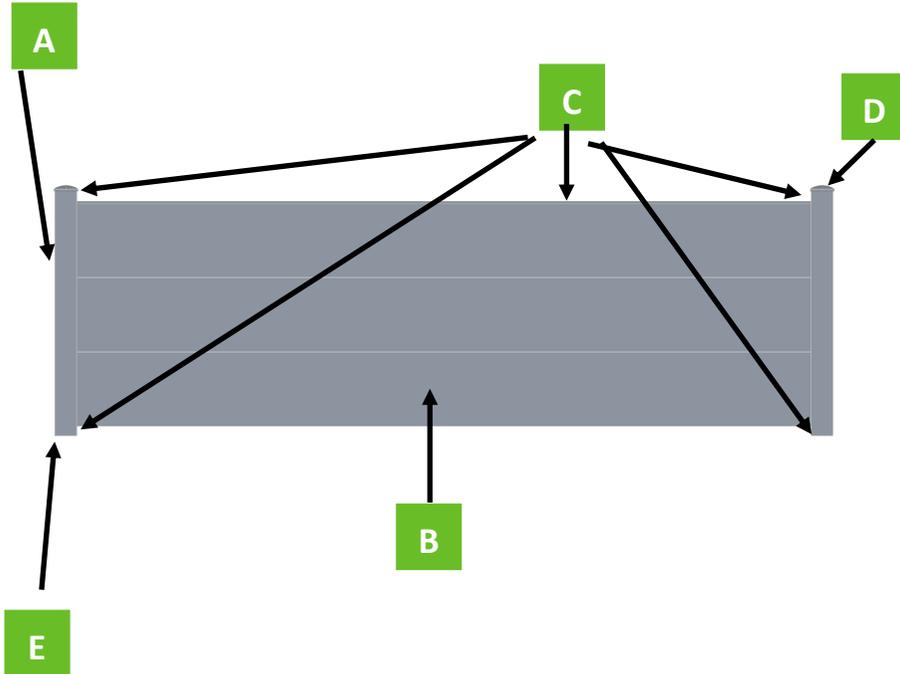

Coupon à découper et à conserver (il vous sera demandé, pour toutes demandes de SAV ou assistance)



N° de série.....

Préparé et Contrôlé par

Conseils d'entretien :

Simple lavage à l'eau additionnée d'un savon doux, suivi d'un rinçage à l'eau claire et un essuyage avec un chiffon doux et absorbant. A renouveler tous les 3 mois.

www.portail-packit.com

NOMENCLATURA			MODELO CIEGO (1 elemento)	
	PERFILES	(sección)	Long. 2107 x alt. 460	Long. 2107 x alt. 660
A	Poste 60 x 60		Cant.: 2 (460 mm)	Cant.: 2 (660mm)
B	Panel de llenado		Cant.: 2 (2000 mm)	Cant.: 3 (2000 mm)
C	Embellecedor		Cant.: 1 (1987 mm) Cant.: 2 (25 mm) Cant.: 2 (30 mm)	Cant.: 1 (1987 mm) Cant.: 2 (25 mm) Cant.: 2 (30 mm)
D	Sombreretes 60 x 60		Cant.: 2	Cant.: 2
E	Pletinas Tornillos pletinas sobre postes 4,8 x 50 cabeza avellanada		Cant.: 2 Cant.: 8	Cant.: 2 Cant.: 8
	Tacos Tirafondos 8 x 50		Qté : 4 Qté : 4	Qté : 4 Qté : 4
NOMENCLATURA			MODELO CIEGO (2 elementos)	
	PERFILES	(sección)	Long. 4154 x alt. 460	Long. 4154 x alt. 660
A	Poste 60 x 60		Cant.: 3 (460mm)	Cant.: 3 (660mm)
B	Panel de llenado		Qté : 4 (2000mm)	Cant.: 6 (2000mm)
C	Embellecedor		Cant.: 2 (1987mm) Cant.: 4 (25mm) Cant.: (30mm)	Cant.: 2(1987mm) Cant.: 4(25mm) Cant.: 4(30mm)
D	Sombreretes 60 x 60		Cant.: 3	Cant.: 3
E	Pletinas Tornillos pletinas sobre postes 4,8 x 50 cabeza avellanada		Cant.: 3 Cant.: 12	Cant.: 3 Cant.: 12
	Tacos Tirafondos 8 x 50		Cant.: 6 Cant.: 6	Cant.: 6 Cant.: 6

Consejo 1:

Si las cubiertas pequeñas no encajan correctamente y se deslizan en el poste, puede apretarlas con unos alicates para crear un ligero "resalte" que aporte la resistencia necesaria en el ensamblaje.



Consejo 2:

Puede utilizar silicona de carpintero durante el montaje, aplicada a la pistola manual. Silicona de carpintero o cola para metales.

Consejo 3:


Puede cortar los paneles de relleno a medida, utilizando discos de corte especiales de aluminio en una amoladora convencional (disco de \varnothing 125 mm) o una sierra circular con una hoja especial aluminio.

1. Prepare los postes fijando las pletinas en los postes con los tornillos incluidos



2. Sitúe el primer poste, marque los orificios, retire el poste y efectúe los orificios con una broca para hormigón de 8 mm.
Instale el primer poste con los tirafondos incluidos

3. Comience por la parte inferior del poste encajando la cubierta 21 x 7 mm de 25 mm y seguidamente la primera lama (atención al sentido, véase el esquema de más abajo).

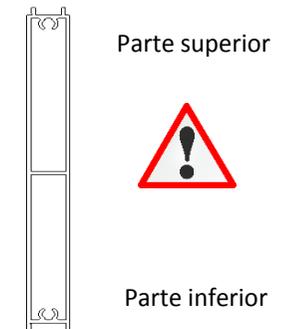

4. Sitúe el otro poste sin fijarlo y marque los orificios a realizar. Retire el poste y la primera lama. Fije el segundo poste.
5. Comience el montaje por abajo, la cubierta de 25 mm y seguidamente las lamas de 200 mm, el embellecedor I. 1987 mm para fijar con silicona o cola, encaje las cubiertas de 30 mm de cada lado y acabe por los sombreretes sobre los postes.