



Instrucciones de montaje

Cerca modelo PVC tipo persiana




Tiempo de montaje: 2h00




1 persona

Nivel de dificultad:

Principiante Experto confirmado

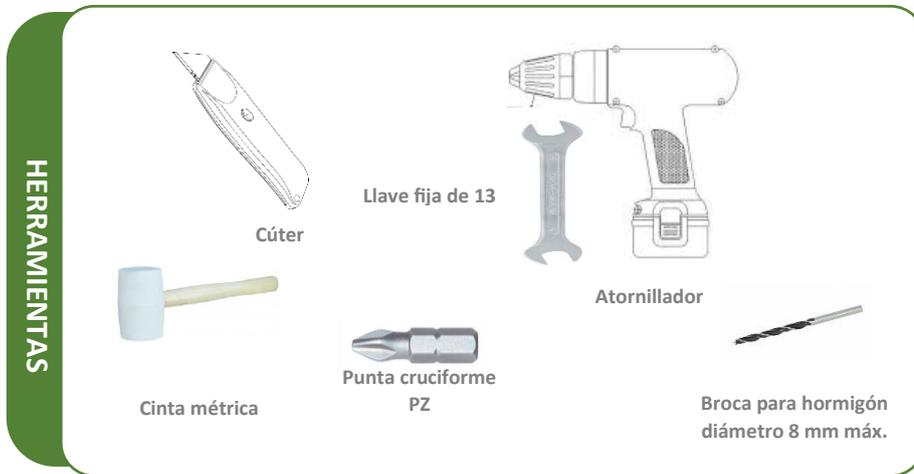


Esquema:

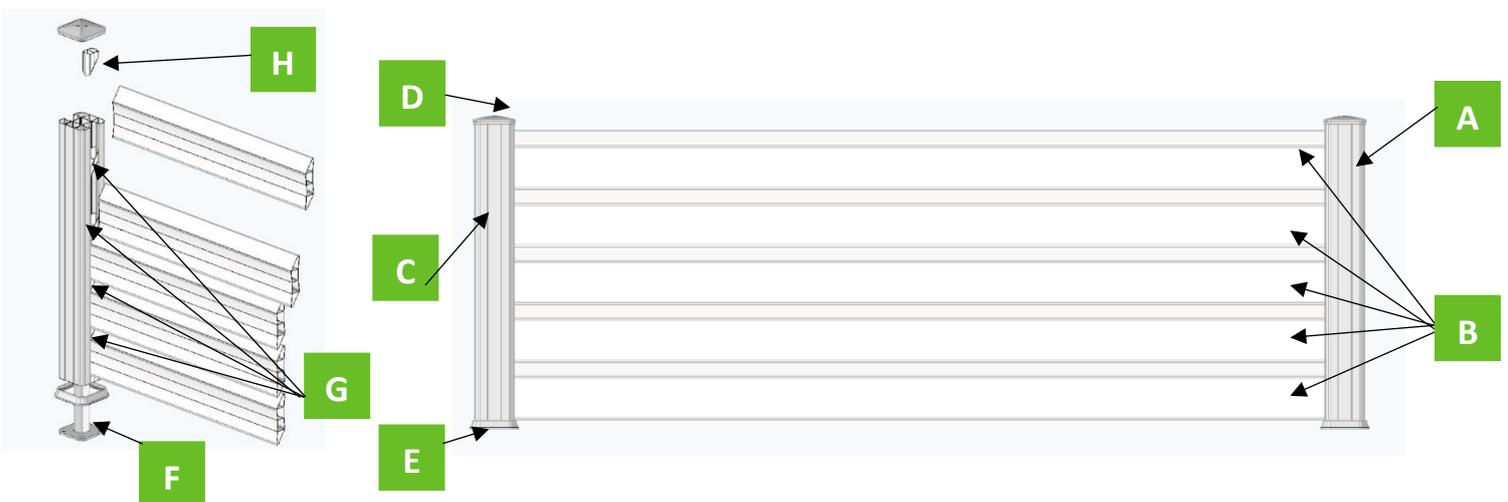



NOMENCLATURA		MODELO de PVC tipo persiana (1 elemento)		
PERFILES	(sección)	Long. 2100 x alt. 440	Long. 2100 x alt. 700	
A	Poste 90 x 90		Cant.: 2 (436 mm)	Cant.: 2 (696 mm)
B	Barras 135 x 30		Cant.: 3 (1960 mm)	Cant.: 5 (1960 mm)
C	Cubierta de postes		Cant.: 2 (436 mm)	Cant.: 2 (696 mm)
D	Sombreretes 90 x 90		Cant.: 2	Cant.: 2
E	Remate		Cant.: 2	Cant.: 2
F	Soporte sobre pletina y tornillos 4,8 x 32 cabezas avellanadas		Cant.: 2 Cant.: 4	Cant.: 2 Cant.: 4
G	Separador intermedio		Cant.: 4	Cant.: 8
H	Separador de extremo		Cant.: 4	Cant.: 4
	Taco Tirafondos 8 x 50		Cant.: 8 Cant.: 8	Cant.: 8 Cant.: 8

	NOMENCLATURA		MODELO de PVC tipo persiana (2 elementos)	
	PERFILES	(sección)	Long. 4100 x alt. 440	Long. 4100 x alt. 700
A	Poste 90 x 90		Cant.: 3 (436 mm)	Cant.: 3 (696 mm)
B	Barras 135 x 30		Cant.: 6 (1960 mm)	Cant.: 10 (1960 mm)
C	Embellecedor		Cant.: 2 (436 mm)	Cant.: 2 (696 mm)
D	Sombreretes 90 x 90		Cant.: 3	Cant.: 3
E	Remate		Cant.: 3	Cant.: 3
F	Soporte sobre pletina y tornillos 4,8 x 32 cabezas avellanadas		Cant.: 3 Cant.: 6	Cant.: 3 Cant.: 6
G	Separador intermedio		Cant.: 8	Cant.: 16
H	Separador de extremo		Cant.: 8	Cant.: 8
	Taco Tirafondos 8 x 50		Cant.: 12 Cant.: 12	Cant.: 12 Cant.: 12


1. Fije el primer soporte sobre pletinas con tacos y tirafondos.

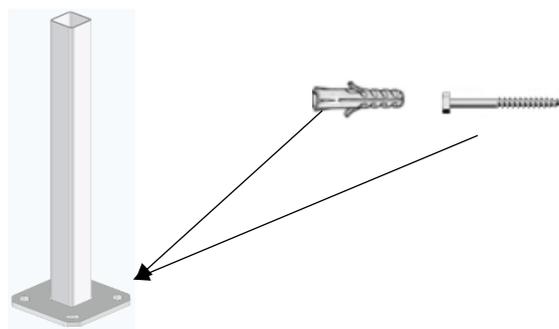


2. Instale el remate sobre la base del poste y deslice el poste sobre el soporte.
Atornille el poste sobre el soporte con dos tornillos autoperforantes 4,8 x 32.

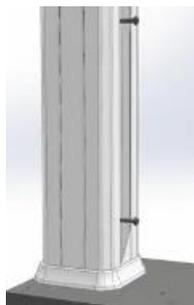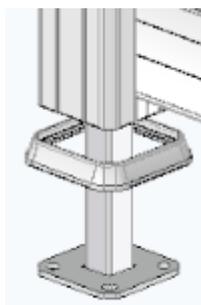

3. Sitúe la primera lama para marcar los orificios del segundo poste. Fije el segundo soporte e instale el poste (siga el paso 2)
4. Empiece el llenado de la cerca: deslice un separador de inicio en la base de cada poste (parte derecha hacia abajo), luego alterne entre una lama y un separador intermedio. Por último, instale el último separador de extremo (parte derecha hacia arriba) y luego instale los sombreretes sobre los postes.

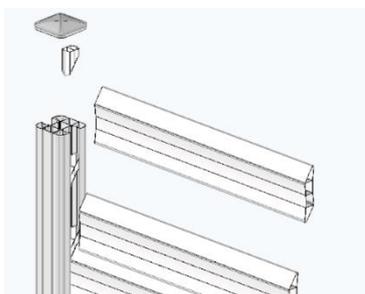

Consejo: Para una mejor sujeción, recomendamos utilizar un poquito de silicona para instalar los sombreretes sobre los postes.

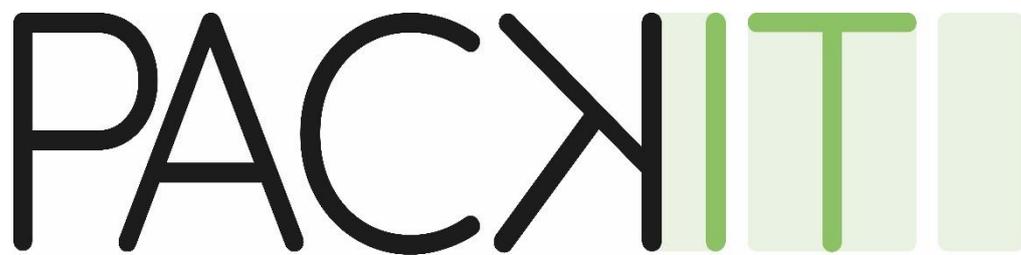

EL PORTÓN CONTEMPORÁNEO DE ALUMINIO EN KIT

www.portail-packit.com