

Montagehandleiding

Draaimodellen



Montage: 2.30 uur



2 personen



Moeilijkheid Beginner

Gereedschap				
				
Schroevendraaier	Stanleymes	Rubberen hamer	Meetlint	Metaalboortje max. diameter 4mm
				
PH2-opzetstuk of pijpsleutel 10	Opzetstuk met zeskantkop 10 mm	Tang	Kruiskopschroevendraaier	



Vergeet niet om uw werkplek regelmatig schoon te maken. Schaafkrullen kunnen krassen maken op het aluminium.

Tip 1: Als de afdekkingen niet goed vastklikken en in de staanders of dwarsliggers glijden, kunt u ze met een tang vastknijpen om een lichte 'bek' te creëren die voor de vereiste weerstand zorgt bij de montage.

Tip 2: U kunt een tube silicone gebruiken tijdens de montage en dit aanbrengen met een handmatig spuitpistool, om eventuele geluiden door de beweging van de staven te elimineren. Een beetje silicone aangebracht op elke spijl in de groef van de dwarsliggers van 102 x 30 is voldoende.

❖ ACCESSOIRES VOOR POORTEN

						
Slot + cilinderschroef M5x80F Hoeveelheid: 1	Zwarte handgreep Hoeveelheid: 1	Cilinder + 3 sleutels Hoeveelheid: 1	Schroeven voor slot 4,8 x 25TF Hoeveelheid: 2	Sluitkap voor eindstaanders Hoeveelheid: 4	Sluitkap voor middenstaanders Hoeveelheid: 2	Schroeven 4,8 x 22 voor sluitkappen staanders Hoeveelheid: 18
						
Centraal remblok Hoeveelheid: 1	Aanslagdichting Hoeveelheid: 1	Roestvrijstalen schootplaat Hoeveelheid: 1	Verstelbare bovenste scharnier Hoeveelheid: 2	Verstelbare onderste scharnier Hoeveelheid: 2	Schroeven voor schootplaat 4,8 x 25TF Hoeveelheid: 2	

❖ ACCESSOIRES VOOR POORTJES

						
Slot + cilinderschroef M5x80F Hoeveelheid: 1	Zwarte handgreep Hoeveelheid: 1	Cilinder + 3 sleutels Hoeveelheid: 1	Schroeven voor slot 4,8 x 25TF Hoeveelheid: 2	Sluitkap voor eindstaanders Hoeveelheid: 2	Sluitkap voor middenstaanders Hoeveelheid: 1	Schroeven 4,8 x 22 voor sluitkappen staanders Hoeveelheid: 9
						
Contra-schootplaat + M5 8TF schroef Hoeveelheid: 1	Roestvrijstalen schootplaat Hoeveelheid: 1	Verstelbare bovenste scharnier Hoeveelheid: 1	Verstelbare onderste scharnier Hoeveelheid: 1	Schroeven voor schootplaat 4,8 x 25TF Hoeveelheid: 2		


❖ INHOUD

SAH-poort en nomenclatuur 4


HALF OPENGEWERKTE poort en nomenclatuur	7
OPENGEWERKTE poort en nomenclatuur	9
DICHTE poort en nomenclatuur	11
LASERGESNEDEN poort en nomenclatuur	14
 BEGIN VAN UW MONTAGE – 1 ^e vleugel of poortje	16
SAH-model	17
HALF OPENGEWERKT model	19
OPENGEWERKT model	23
DICHT en LASERGESNEDEN model	26
Het SLOT monteren	28
Voor een elektrische deuropener	28
 De 2 ^e vleugel monteren	29
De 2 ^e LASERGESNEDEN vleugel monteren	29
 De slaglijst monteren (zijde van schootplaat)	31
Als de poort gemotoriseerd is	31
Plaatsingsinstructies	32
Onderhoud	34






SAH-poort en nomenclatuur




Explosietekening van profielen: Montage voor een versie die naar RECHTS wordt geduwd

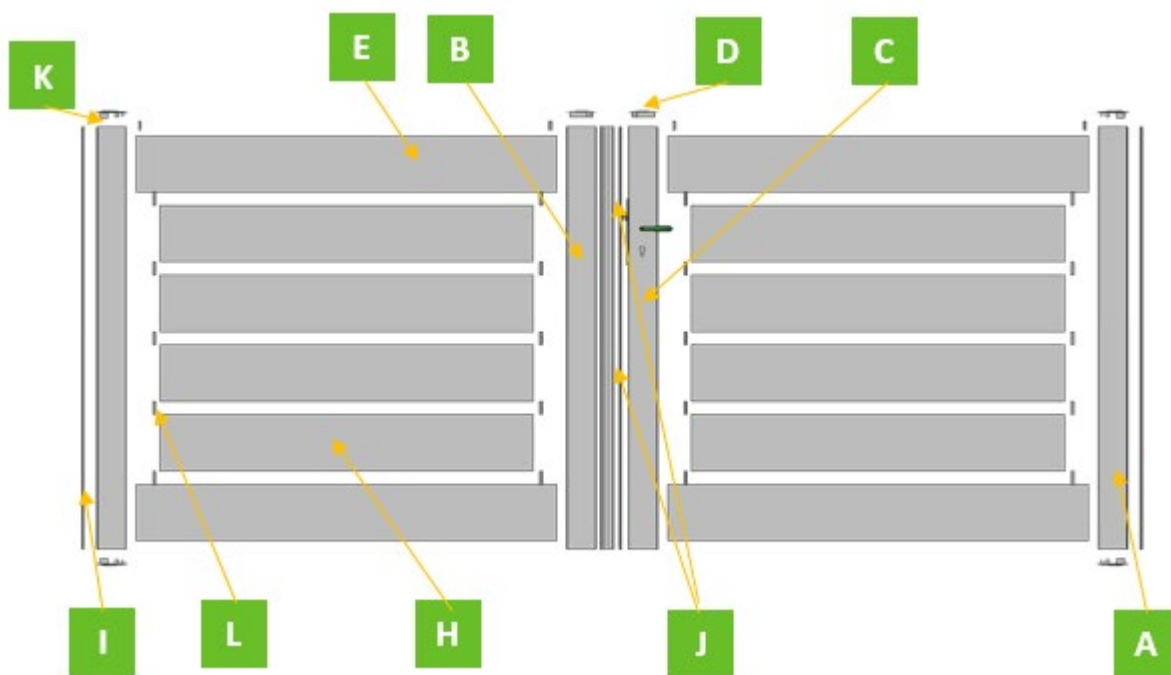

Explosietekening van profielen: Montage voor een versie die naar LINKS wordt geduwd

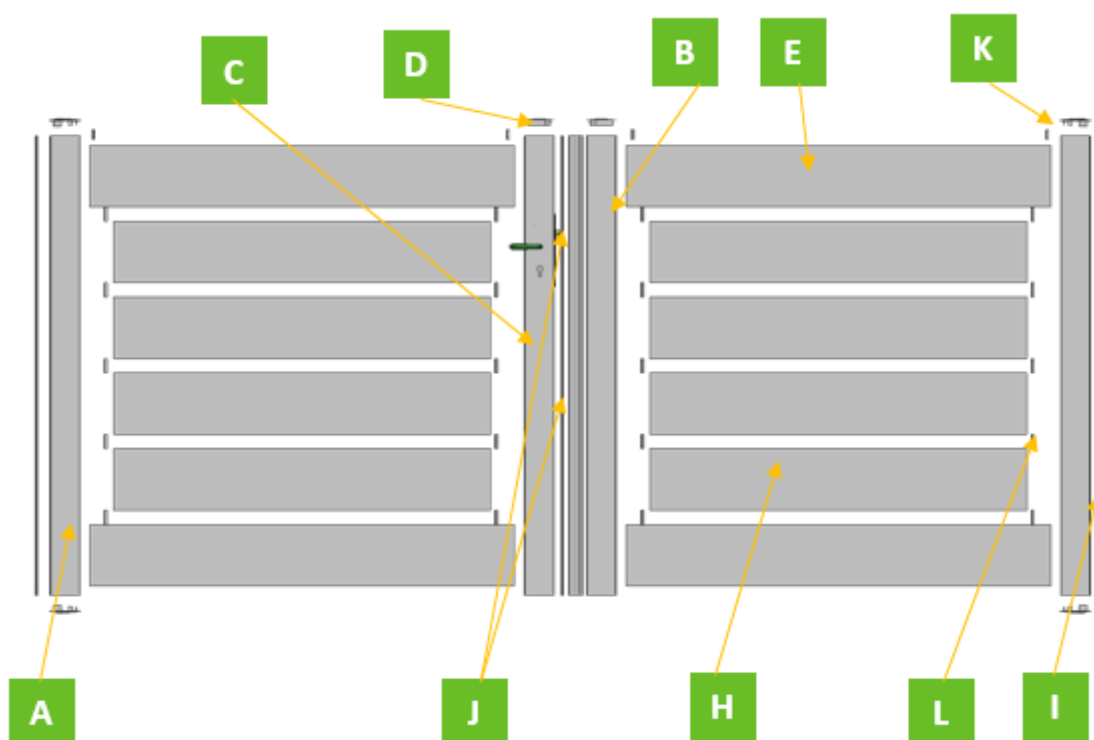


	NOMENCLATUUR		SAH-MODEL							
REF	PROFIELEN	(dwarsdoorsnede)	L 1000 x H 1500	L 3000 x H 1500	L 3500 x H 1500	L 4000 x H 1500	L 1000 x H 1700	L 3000 x H 1700	L 3500 x H 1700	L 4000 x H 1700
A	Eindstaander		Hvh : 1 (1455mm)	Hvh : 2 (1455mm)	Hvh : 2 (1455mm)	Hvh : 2 (1455mm)	Hvh : 1 (1695mm)	Hvh : 2 (1695mm)	Hvh : 2 (1695mm)	Hvh : 2 (1695mm)
B	Staander voor slot		Hvh : 1 (1455mm)	Hvh : 1 (1455mm)	Hvh : 1 (1455mm)	Hvh : 1 (1455mm)	Hvh : 1 (1695mm)	Hvh : 2 (1695mm)	Hvh : 1 (1695mm)	Hvh : 1 (1695mm)
C	Staander voor schootplaat			Hvh : 1 (1455mm)	Hvh : 1 (1455mm)	Hvh : 1 (1455mm)		Hvh : 2 (1695mm)	Hvh : 1 (1695mm)	Hvh : 1 (1695mm)
D	Slaglijst			Hvh : 1 (1435mm)	Hvh : 1 (1435mm)	Hvh : 1 (1435mm)		Hvh : 2 (1675mm)	Hvh : 2 (1675mm)	Hvh : 2 (1675mm)
E	Dwarsligger		Hvh : 2 (940mm)	Hvh : 4 (1450mm)	Hvh : 4 (1700mm)	Hvh : 4 (1950mm)	Hvh : 2 (940mm)	Hvh : 4 (1450mm)	Hvh : 4 (1700mm)	Hvh : 4 (1950mm)
H	Opvulpaneel		Hvh : 4 (776mm)	Hvh : 8 (1286mm)	Hvh : 8 (1536mm)	Hvh : 8 (1786mm)	Hvh : 5 (776mm)	Hvh : 10 (1286mm)	Hvh : 10 (1536mm)	Hvh : 10 (1786mm)
I	Staanderkap		Hvh : 1 (1455mm)	Hvh : 2 (1455mm)	Hvh : 2 (1455mm)	Hvh : 2 (1455mm)	Hvh : 2 (1695mm)	Hvh : 2 (1695mm)	Hvh : 2 (1695mm)	Hvh : 2 (1695mm)
J	Staanderkap voor slot		Hvh : 1 (365mm) Hvh : 1 (915mm)	Hvh : 1 (365mm) Hvh : 1 (915mm)	Hvh : 1 (365mm) Hvh : 1 (915mm)	Hvh : 1 (365mm) Hvh : 1 (915mm)	Hvh : 1 (510mm) Hvh : 1 (1010mm)	Hvh : 1 (510mm) Hvh : 1 (1010mm)	Hvh : 1 (510mm) Hvh : 1 (1010mm)	Hvh : 1 (510mm) Hvh : 1 (1010mm)
K	Afwerkingskap		Hvh : 2 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)	Hvh : 2 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)
	Schroeven met zeskantkop 6,3 x 60		Hvh : 8	Hvh : 16	Hvh : 16	Hvh : 16	Hvh : 8	Hvh : 16	Hvh : 16	Hvh : 16
L	Tussenstukafdekking		Hvh : 10 (45mm)	Hvh : 20 (45mm)	Hvh : 20 (45mm)	Hvh : 20 (45mm)	Hvh : 12 (45mm)	Hvh : 24 (45mm)	Hvh : 24 (45mm)	Hvh : 24 (45mm)


NOMENCLATUUR			SAH-MODEL			
REF	PROFIELEN	(dwarsdoorsnede)	L 1000 x H 1900	L 3000 x H 1900	L 3500 x H 1900	L 4000 x H 1900
A	Eindstaander		Hvh : 1 (1935mm)	Hvh : 2 (1935mm)	Hvh : 2 (1935mm)	Hvh : 2 (1935mm)
B	Staander voor slot		Hvh : 1 (1935mm)	Hvh : 1 (1935mm)	Hvh : 1 (1935mm)	Hvh : 1 (1935mm)
C	Staander voor schootplaat			Hvh : 1 (1935mm)	Hvh : 1 (1935mm)	Hvh : 1 (1935mm)
D	Slaglijst			Hvh : 1 (1915mm)	Hvh : 1 (1915mm)	Hvh : 1 (1915mm)
E	Dwarsligger		Hvh : 2 (940mm)	Hvh : 4 (1450mm)	Hvh : 4 (1700mm)	Hvh : 4 (1950mm)
H	Opvulpaneel		Hvh : 6 (776mm)	Hvh : 12 (1286mm)	Hvh : 12 (1536mm)	Hvh : 12 (1786mm)
I	Staanderkap		Hvh : 1 (1935mm)	Hvh : 2 (1935mm)	Hvh : 2 (1935mm)	Hvh : 2 (1935mm)
J	Staanderkap voor slot		Hvh : 1 (750mm) Hvh : 1 (1010mm)	Hvh : 1 (750mm) Hvh : 1 (1010mm)	Hvh : 1 (750mm) Hvh : 1 (1010mm)	Hvh : 1 (750mm) Hvh : 1 (1010mm)
K	Afwerkingskap		Hvh : 2 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)
	Schroeven met zeskantkop 6,3 x 60		Hvh : 8	Hvh : 16	Hvh : 16	Hvh : 16
L	Tussenstukafdekking		Hvh : 14 (45mm)	Hvh : 28 (45mm)	Hvh : 28 (45mm)	Hvh : 28 (45mm)








HALF OPENGEWERKTE poort en nomenclatuur

Explosietekening van profielen: Montage voor een versie die naar RECHTS wordt geduwd

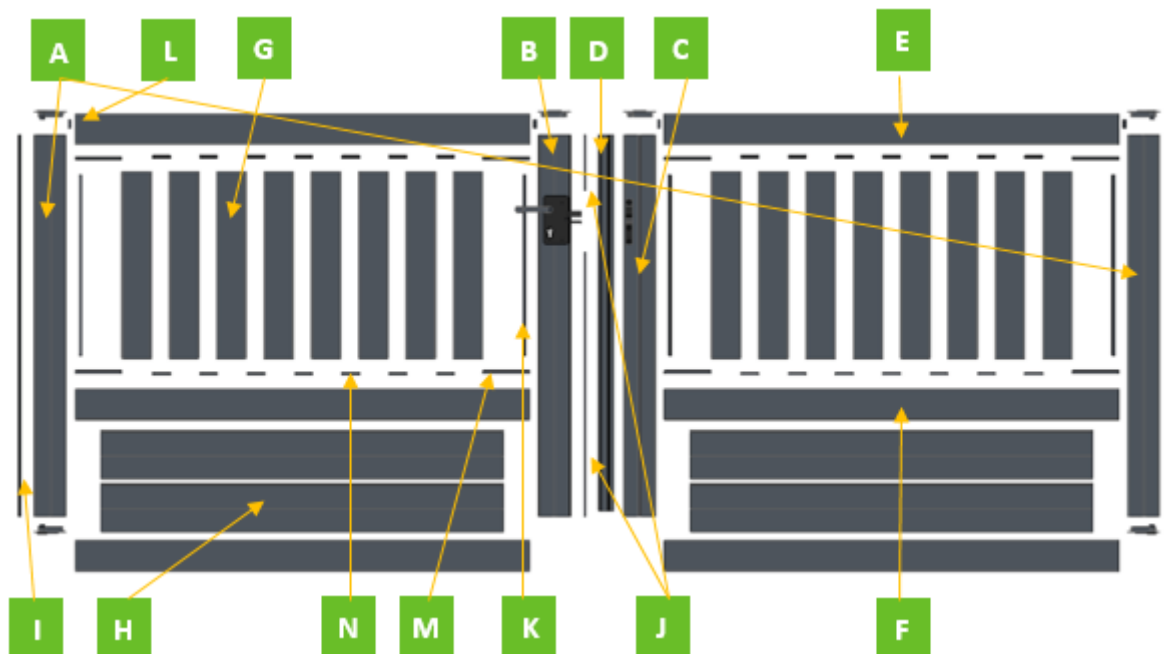


Explosietekening van profielen: Montage voor een versie die naar LINKS wordt geduwd

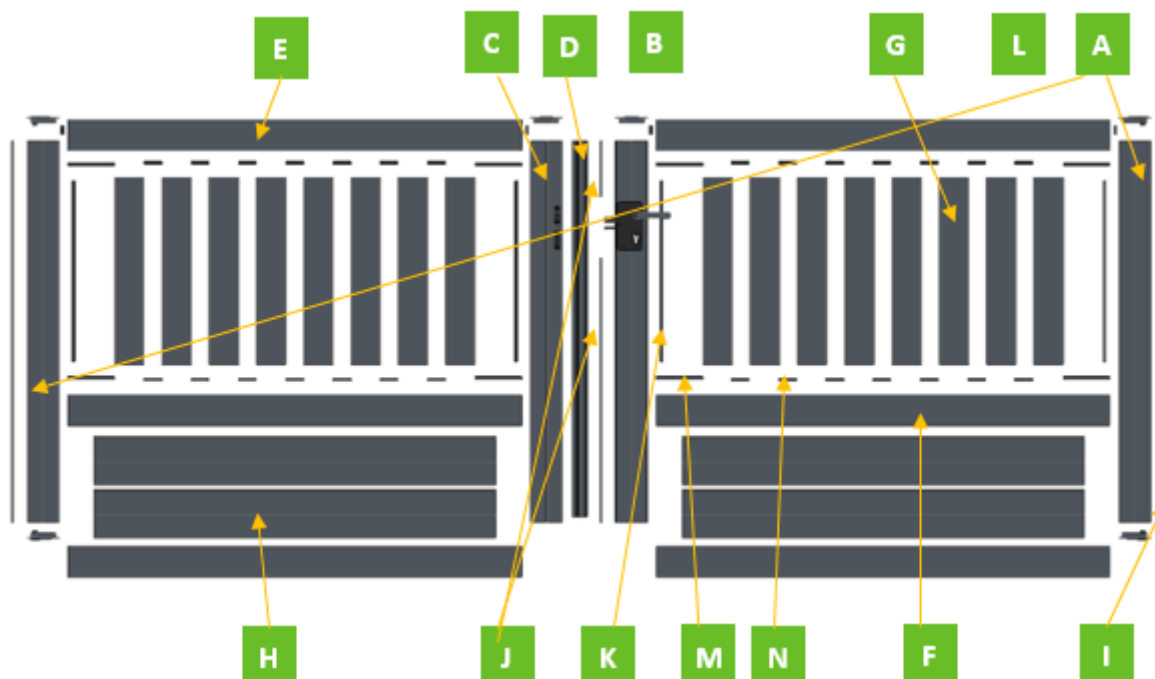


NOMENCLATUUR			HALF-OPENWERK MODEL			
REF	PROFIELEN	(dwarsdoorsnede)	L 1000 x H 1300	L 3000 x H 1300	L 3500 x H 1300	L 4000 x H 1300
A	Eindstaander		Hvh : 1 (1255mm)	Hvh : 2 (1255mm)	Hvh : 2 (1255mm)	Hvh : 2 (1255mm)
B	Staander voor slot		Hvh : 1 (1255mm)	Hvh : 1 (1255mm)	Hvh : 1 (1255mm)	Hvh : 1 (1255mm)
C	Staander voor schootplaat			Hvh : 1 (1255mm)	Hvh : 1 (1255mm)	Hvh : 1 (1255mm)
D	Slaglijst			Hvh : 1 (1235mm)	Hvh : 1 (1235mm)	Hvh : 1 (1235mm)
E	Dwarsligger simple		Hvh : 2 (940mm)	Hvh : 4 (1450mm)	Hvh : 4 (1700mm)	Hvh : 4 (1950mm)
F	Dwarsligger double		Hvh : 1 (940mm)	Hvh : 2 (1450mm)	Hvh : 2 (1700mm)	Hvh : 2 (1950mm)
G	Spijlen		Hvh : 5 (613mm)	Hvh : 16 (613mm)	Hvh : 20 (613mm)	Hvh : 24 (613mm)
H	Opvulpaneel		Hvh : 2 (774mm)	Hvh : 4 (1284mm)	Hvh : 4 (1534mm)	Hvh : 4 (1786mm)
I	Staanderkap		Hvh : 1 (1255mm)	Hvh : 2 (1255mm)	Hvh : 2 (1255mm)	Hvh : 2 (1255mm)
J	Staanderkap voor slot		Hvh : 1 (165mm) Hvh : 1 (915mm)	Hvh : 1 (165mm) Hvh : 1 (915mm)	Hvh : 1 (165mm) Hvh : 1 (915mm)	Hvh : 1 (165mm) Hvh : 1 (915mm)
K	Staanderkap voor slot		Hvh : 2 (592mm)	Hvh : 4 (592mm)	Hvh : 4 (592mm)	Hvh : 4 (592mm)
L	Afwerkingskap		Hvh : 2 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)
M	Eindkap		Hvh : 4 (138,5mm)	Hvh : 8 (149mm)	Hvh : 8 (145,5mm)	Hvh : 8 (141mm)
N	Tussenstukafdekking		Hvh : 8 (47mm)	Hvh : 28 (56mm)	Hvh : 36 (51mm)	Hvh : 44 (48mm)
	Schroeven met zeskantkop		Hvh : 8	Hvh : 16	Hvh : 16	Hvh : 16











OPENGEWERKTE poort en nomenclatuur

Explosietekening van profielen: Montage voor een versie die naar RECHTS wordt geduwd

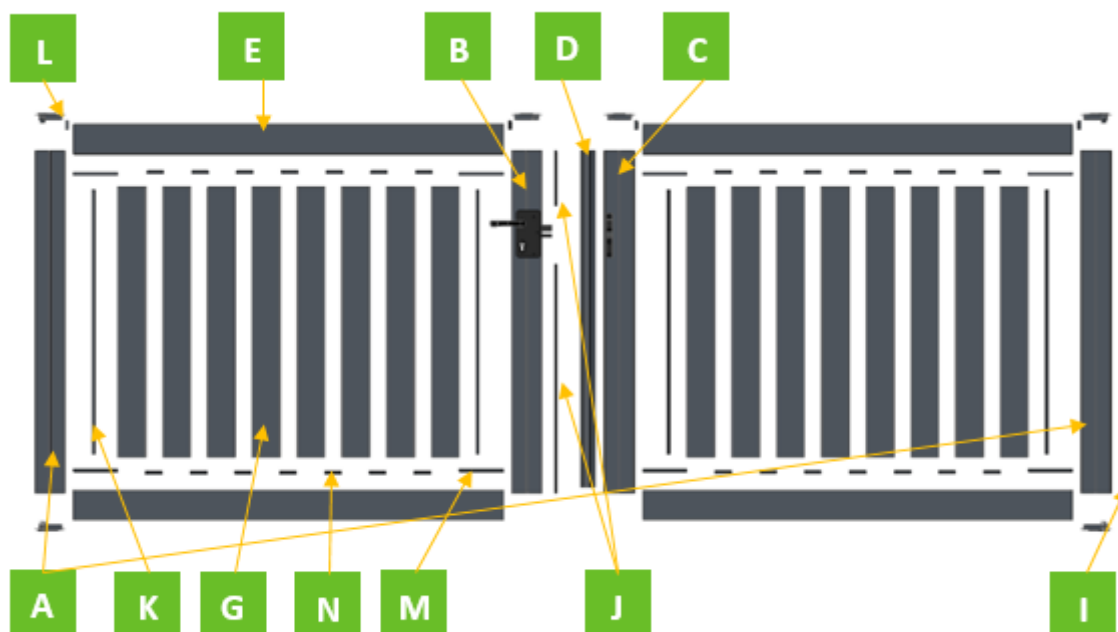


Explosietekening van profielen: Montage voor een versie die naar LINKS wordt geduwd

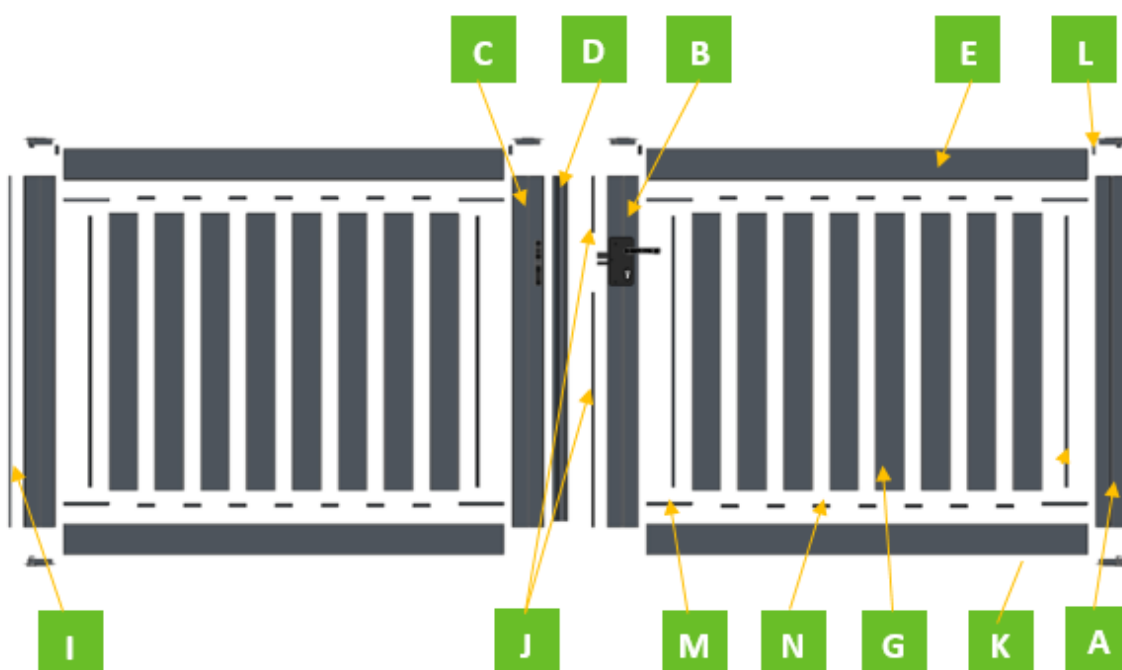


NOMENCLATUUR			OPENWERK MODEL			
REF	PROFIELE N	(dwarsdoorsnede)	L 1000 x H 1200	L 3000 x H 1200	L 3500 x H 1200	L 4000 x H 1200
A	Eindstaander		Hvh : 1 (1155mm)	Hvh : 2 (1155mm)	Hvh : 2 (1155mm)	Hvh : 2 (1155mm)
B	Staander voor slot		Hvh : 1 (1155mm)	Hvh : 1 (1155mm)	Hvh : 1 (1155mm)	Hvh : 1 (1155mm)
C	Staander voor schootplaat			Hvh : 1 (1155mm)	Hvh : 1 (1155mm)	Hvh : 1 (1155mm)
D	Slaglijst			Hvh : 1 (1135mm)	Hvh : 1 (1135mm)	Hvh : 1 (1135mm)
E	Dwarsligger simple		Hvh : 2 (940mm)	Hvh : 4 (1450mm)	Hvh : 4 (1700mm)	Hvh : 4 (1950mm)
G	Spijlen		Hvh : 5 (911mm)	Hvh : 16 (911mm)	Hvh : 20 (911mm)	Hvh : (911mm)
I	Staanderkap		Hvh : 1 (1155mm)	Hvh : 2 (1155mm)	Hvh : 2 (1155mm)	Hvh : 2 (1155mm)
J	Staanderkap voor slot		Hvh : 1 (165mm) Hvh : 1 (815mm)	Hvh : 1 (165mm) Hvh : 1 (815mm)	Hvh : 1 (165mm) Hvh : 1 (815mm)	Hvh : 1 (165mm) Hvh : 1 (815mm)
K	Staanderkap voor slot		Hvh : 2 (890mm)	Hvh : 4 (890mm)	Hvh : 4 (890mm)	Hvh : 4 (890mm)
L	Afwerkingskap		Hvh : 2 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)
M	Eindkap		Hvh : 4 (138,5mm)	Hvh : 8 (149mm)	Hvh : 8 (145,5mm)	Hvh : 8 (141mm)
N	Tussenstukaf dekking		Hvh : 8 (47mm)	Hvh : 28 (56mm)	Hvh : 36 (51mm)	Hvh : 44 (48mm)
	Schroeven met zeskantkop 6,3 x 60		Hvh : 8	Hvh : 16	Hvh : 16	Hvh : 16




DICHTE poort en nomenclatuur




Explosietekening van profielen: Montage voor een versie die naar RECHTS wordt geduwd

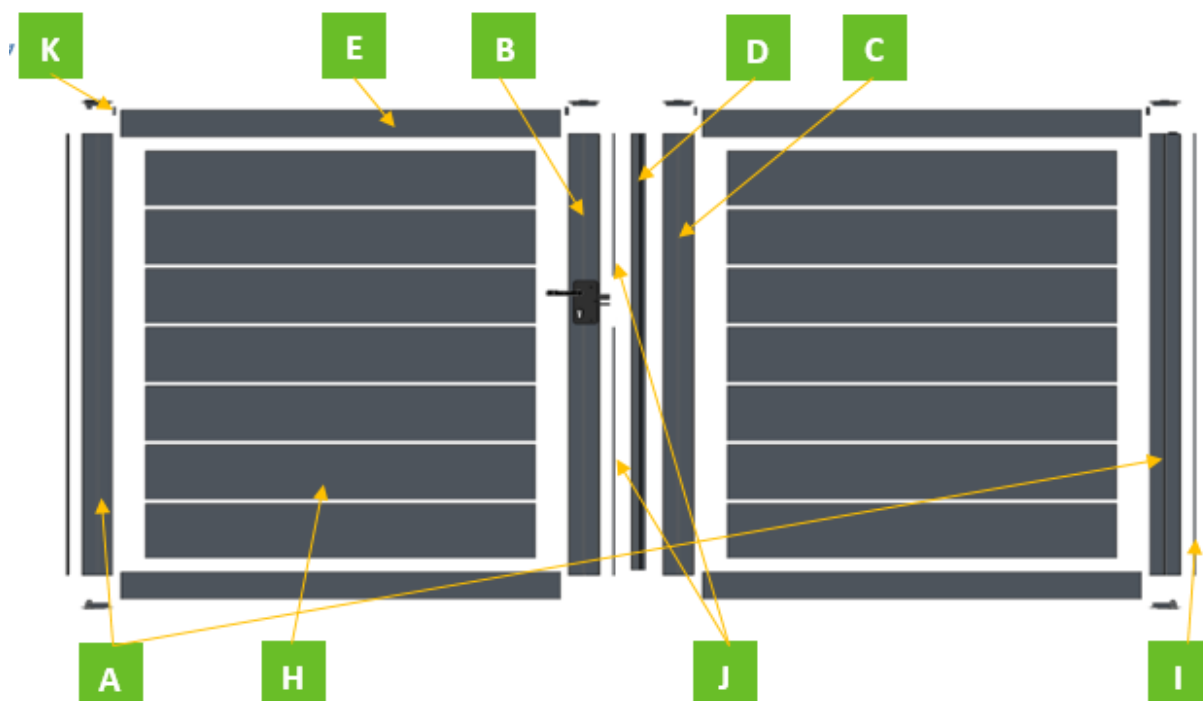

Explosietekening van profielen: Montage voor een versie die naar LINKS wordt geduwd

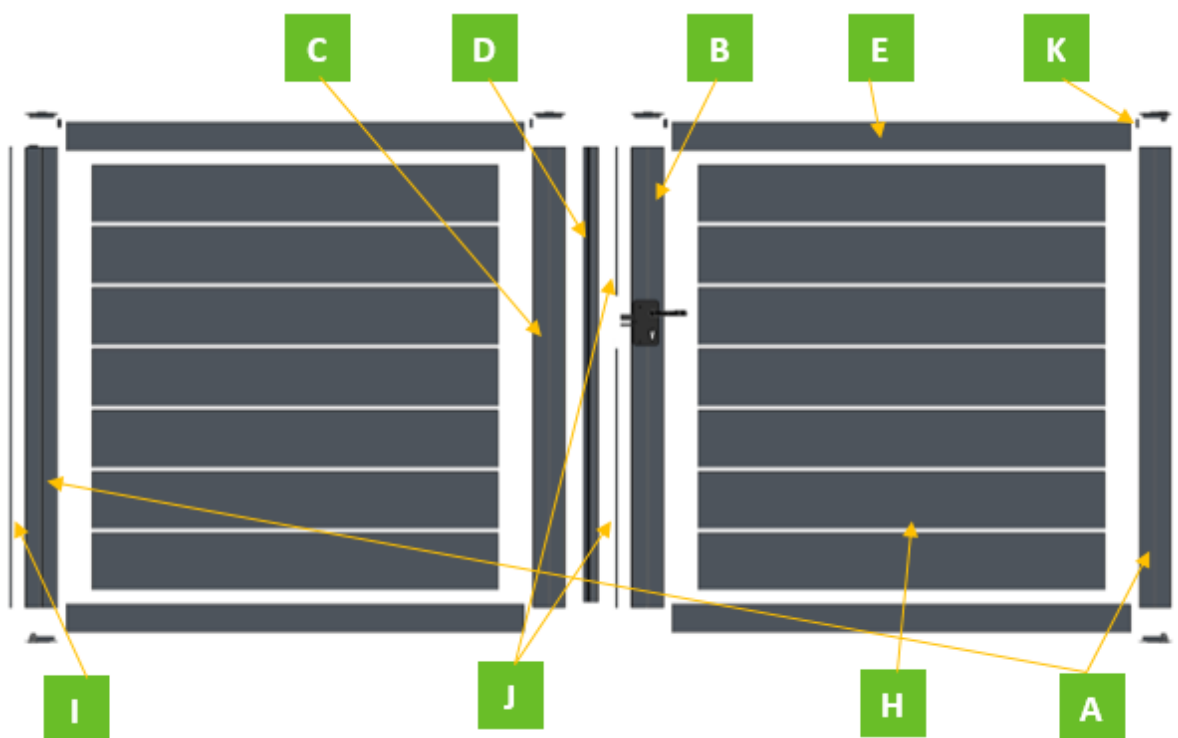


NOMENCLATUUR			VOLLEDIG MODEL							
REF	PROFIELEN	(dwarsdoorsnede)	L 1000 x H 1500	L 3000 x H 1500	L 3500 x H 1500	L 4000 x H 1500	L 1000 x H 1700	L 3000 x H 1700	L 3500 x H 1700	L 4000 x H 1700
A	Eindstaander		Hvh : 1 (1451mm)	Hvh : 2 (1451mm)	Hvh : 2 (1451mm)	Hvh : 2 (1451mm)	Hvh : 1 (1651mm)	Hvh : 2 (1651mm)	Hvh : 2 (1651mm)	Hvh : 2 (1651mm)
B	Staander voor slot		Hvh : 1 (1451mm)	Hvh : 1 (1451mm)	Hvh : 1 (1451mm)	Hvh : 1 (1451mm)	Hvh : 1 (1651mm)	Hvh : 1 (1651mm)	Hvh : 1 (1651mm)	Hvh : 1 (1651mm)
C	Staander voor schootplaat			Hvh : 1 (1451mm)	Hvh : 1 (1451mm)	Hvh : 1 (1451mm)		Hvh : 1 (1651mm)	Hvh : 1 (1651mm)	Hvh : 1 (1651mm)
D	Slaglijst			Hvh : 1 (1431mm)	Hvh : 1 (1431mm)	Hvh : 1 (1431mm)		Hvh : 1 (1631mm)	Hvh : 1 (1651mm)	Hvh : 1 (1651mm)
E	Dwarsligger simple		Hvh : 2 (940mm)	Hvh : 4 (1450mm)	Hvh : 4 (1700mm)	Hvh : 4 (1950mm)	Hvh : 2 (940mm)	Hvh : 4 (1450mm)	Hvh : 4 (1700mm)	Hvh : 4 (1950mm)
H	Opvulpaneel		Hvh : 6 (776mm)	Hvh : 12 (1286mm)	Hvh : 12 (1536mm)	Hvh : 12 (1786mm)	Hvh : 7 (776mm)	Hvh : 14 (1286mm)	Hvh : 14 (1536mm)	Hvh : 14 (1786mm)
I	Staanderkap		Hvh : 1 (1451mm)	Hvh : 2 (1451mm)	Hvh : 2 (1451mm)	Hvh : 2 (1451mm)	Hvh : 1 (1651mm)	Hvh : 2 (1651mm)	Hvh : 2 (1651mm)	Hvh : 2 (1651mm)
J	Staanderkap voor slot		Hvh : 1 (360mm) Hvh : 1 (915mm)	Hvh : 1 (360mm) Hvh : 1 (915mm)	Hvh : 1 (360mm) Hvh : 1 (915mm)	Hvh : 1 (360mm) Hvh : 1 (915mm)	Hvh : 1 (460mm) Hvh : 1 (1015mm)	Hvh : 1 (460mm) Hvh : 1 (1015mm)	Hvh : 1 (460mm) Hvh : 1 (1015mm)	Hvh : 1 (460mm) Hvh : 1 (1015mm)
K	Afwerkingskap		Hvh : 2 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)	Hvh : 2 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)
	Schroeven met zeskantkop 6,3 x 60		Hvh : 8	Hvh : 16	Hvh : 16	Hvh : 16	Hvh : 8	Hvh : 16	Hvh : 16	Hvh : 16


NOMENCLATUUR			VOLLEDIG MODEL			
REF	PROFIELEN	(dwarsdoorsnede)	L 1000 x H 1900	L 3000 x H 1900	L 3500 x H 1900	L 4000 x H 1900
A	Eindstaander		Hvh : 1 (1850mm)	Hvh : 2 (1851mm)	Hvh : 2 (1851mm)	Hvh : 2 (1851mm)
B	Staander voor slot		Hvh : 1 (1850mm)	Hvh : 1 (1851mm)	Hvh : 1 (1851mm)	Hvh : 1 (1851mm)
C	Staander voor schootplaat			Hvh : 1 (1851mm)	Hvh : 1 (1851mm)	Hvh : 1 (1851mm)
D	Slaglijst			Hvh : 1 (1831mm)	Hvh : 1 (1831mm)	Hvh : 1 (1831mm)
E	Dwarsligger simple		Hvh : 2 (940mm)	Hvh : 4 (1450mm)	Hvh : 4 (1700mm)	Hvh : 4 (1950mm)
H	Opvulpaneel		Hvh : 8 (776mm)	Hvh : 16 (1286mm)	Hvh : 16 (1536mm)	Hvh : 16 (1786mm)
I	Staanderkap		Hvh : 1 (1850mm)	Hvh : 2 (1851mm)	Hvh : 2 (1851mm)	Hvh : 2 (1851mm)
J	Staanderkap voor slot		Hvh : 1 (660mm) Hvh : 1 (1015mm)	Hvh : 1 (660mm) Hvh : 1 (1015mm)	Hvh : 1 (660mm) Hvh : 1 (1015mm)	Hvh : 1 (560mm) Hvh : 1 (1115mm)
K	Afwerkingskap		Hvh : 2 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)
	Schroeven met zeskantkop 6,3 x 60		Hvh : 8	Hvh : 16	Hvh : 16	Hvh : 16






LASERGESNEDEN poort en nomenclatuur

Explosietekening van profielen: Montage voor een versie die naar RECHTS wordt geduwd

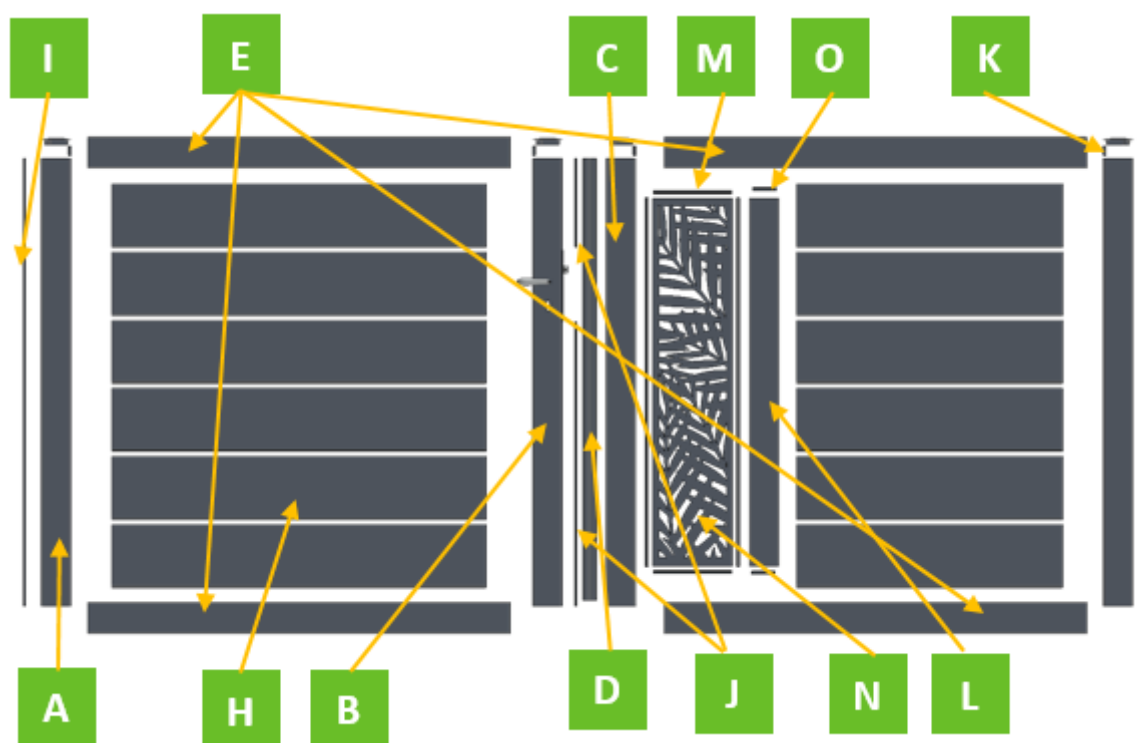

Explosietekening van profielen: Montage voor een versie die naar LINKS wordt geduwd

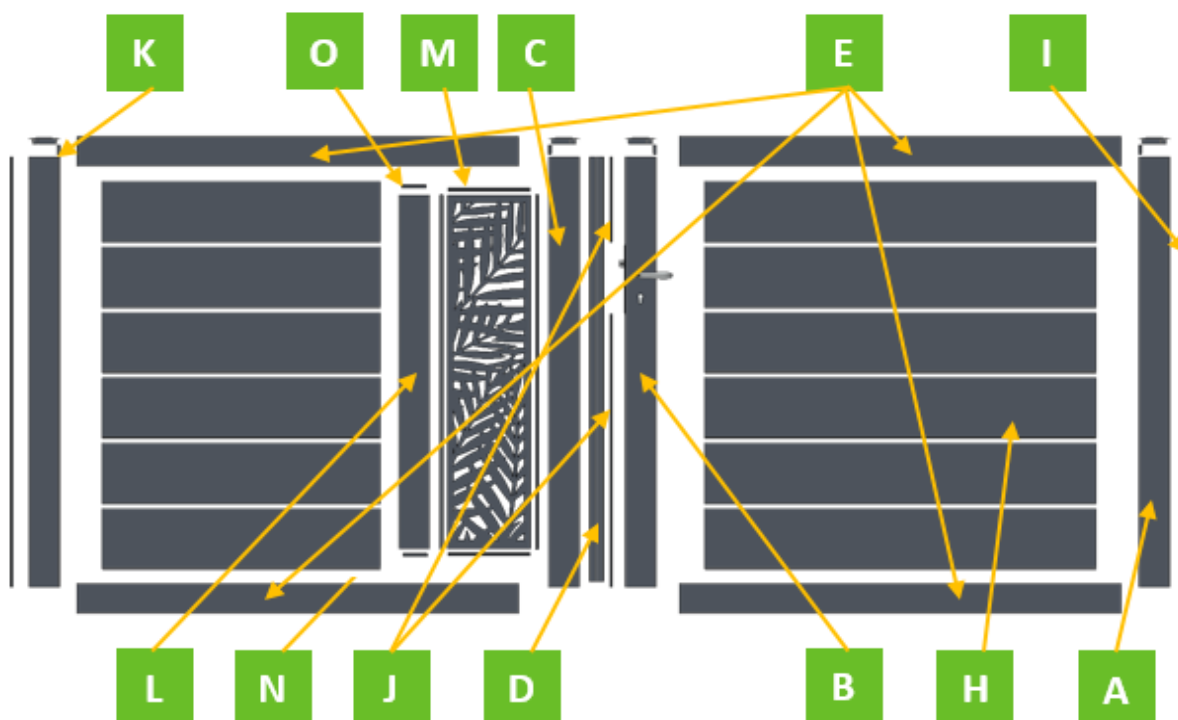

NOMENCLATUUR			MODÈLE DÉCOUPE LASER			
REF	PROFIELEN	(dwarsdoorsnede)	L 1000 x H 1500	L 3000 x H 1500	L 3500 x H 1500	L 4000 x H 1500
A	Eindstaander		Hvh : 1 (1450mm)	Hvh : 2 (1450mm)	Hvh : 2 (1450mm)	Hvh : 2 (1450mm)
B	Staander voor slot		Hvh : 1 (1450mm)	Hvh : 1 (1450mm)	Hvh : 1 (1450mm)	Hvh : 1 (1450mm)
C	Staander voor schootplaat			Hvh : 1 (1450mm)	Hvh : 1 (1450mm)	Hvh : 1 (1450mm)
D	Slaglijst			Hvh : 1 (1431mm)	Hvh : 1 (1431mm)	Hvh : 1 (1431mm)
E	Dwarsligger simple		Hvh : 2 (940mm)	Hvh : 4 (1450mm)	Hvh : 4 (1700mm)	Hvh : 4 (1950mm)
H	Opvulpaneel		Hvh : 6 (404mm)	Hvh : 6 (1286mm) Hvh : 6 (914mm)	Hvh : 6 (1536mm) Hvh : 6 (1164mm)	Hvh : 6 (1786mm) Hvh : 6 (1414mm)
I	Staanderkap		Hvh : 1 (1451mm)	Hvh : 2 (1451mm)	Hvh : 2 (1451mm)	Hvh : 2 (1451mm)
J	Staanderkap voor slot		Hvh : 1 (360mm) Hvh : 1 (915mm)	Hvh : 1 (360mm) Hvh : 1 (915mm)	Hvh : 1 (360mm) Hvh : 1 (915mm)	Hvh : 1 (360mm) Hvh : 1 (915mm)
K	Afwerkingskap		Hvh : 2 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)	Hvh : 4 (28mm)
L	Middenstijl		Hvh : 1 (1186mm)	Hvh : 1 (1186mm)	Hvh : 1 (1186mm)	Hvh : 1 (1186mm)
M	Staalplaatdekking		Hvh : 2 (1194mm) Hvh : 2 (270mm)	Hvh : 2 (1194mm) Hvh : 2 (270mm)	Hvh : 2 (1194mm) Hvh : 2 (270mm)	Hvh : 2 (1194mm) Hvh : 2 (270mm)
N	Staalplaat met motief		Hvh : 1 (274 x 1194mm)	Hvh : 1 (274 x 1194mm)	Hvh : 1 (274 x 1194mm)	Hvh : 1 (274 x 1194mm)
O	Afdekking voor montage middenstijl		Hvh : 2 (82mm)	Hvh : 2 (82mm)	Hvh : 2 (82mm)	Hvh : 2 (82mm)
	Schroeven met zeskantkop 6,3 x 60		Hvh : 12	Hvh : 20	Hvh : 20	Hvh : 20

BEGIN VAN UW MONTAGE – 1^e vleugel of poortje




Montage van de eerste vleugel (slotzijde) volgens de gekozen openingsrichting (zie schema's)

Volg de montagestappen


1. Open de doos en zoek de verschillende elementen op.
2. Installeer u op een schone, opgeruimde vloer die u beschermt met dik karton.



3. Maak de 4 staanders klaar voor een poort (AABC) en 2 voor een poortje (AB).
4. Plaats de voorgeboorde sluitkappen op de uiteinden van de staanders A, boor opnieuw indien nodig en bevestig met 3 schroeven 4.8 x 22.
5. Herhaal deze handeling met de niet-voorgeboorde sluitkappen, **alleen bovenaan**, voor de staanders met slot B en met schootplaat C (het is erg belangrijk dat water dat in het product komt of erop condenseert, gemakkelijk kan weglopen).

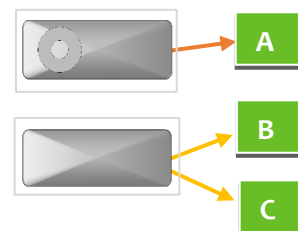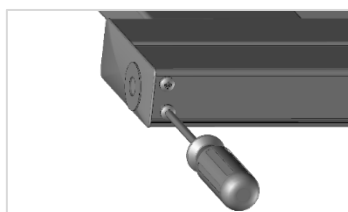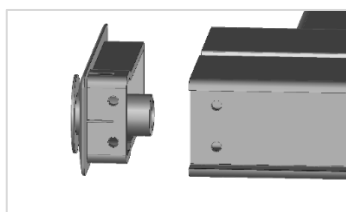


6. Plaats de eerste eindstaander A (102 x 38 mm) op de vloer.



7. Pak de dwarsliggers E (en F voor het HALF OPENGEWERKTE model) uit met een stanleymes, waarbij u erop moet letten dat u geen krassen maakt op de zichtbare delen van het aluminium profiel.



SAH-MODEL	OPENGEWERKT / DICHT / LASERGESNEDEN MODEL	HALF OPENGEWERKT MODEL
R	R	R F
Montage pagina 17	- Montage opengewerkt pagina 23 - Montage dicht en lasergesneden pagina 26	Montage pagina 19

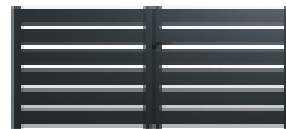

SAH-model


8. Plaats de dwarsliggers **E** tegenover de bovenste en onderste pengaten.



Plaats elke dwarsligger in de pengaten door het uiteinde van het profiel een beetje op te tillen om het werk te vergemakkelijken. De dwarsliggers moeten tot aan de aanslag in de staander worden geschoven.

Tip: als er weerstand is, vijlt u de staander iets bij om hem gemakkelijker op de dwarsligger te kunnen plaatsen.




9. Schroef elke dwarsligger **E** vast met schroeven (6.3 x 60) en een PH2-opzetstuk of moersleutel maat 10. De schroefkoppen en dwarsliggers moeten de staander raken. De twee kleine voorgeboorde gaten moeten vrij blijven: dit zijn de gaten voor de afvoer van regenwater en condens.

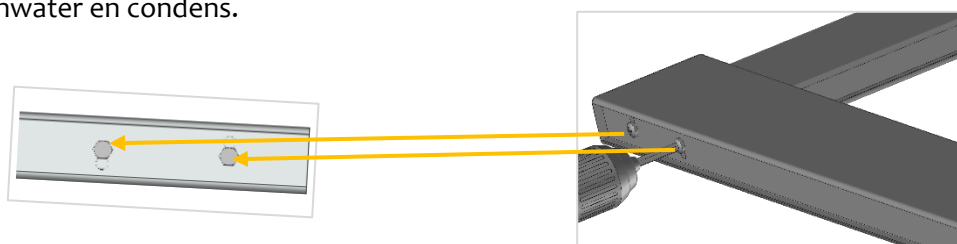


10. Pak de opvulpanelen **H** voorzichtig uit. Als u een stanleymes gebruikt, plaats het mes dan in het profiel, op de niet-zichtbare kant van het opvulpaneel.




11. Monteer ze en gebruik om en om tussenstukafdekkingen **L** en opvulplaten **H**. De eerste afdekking rust als aanslag tegen de dwarsligger en de andere volgen:

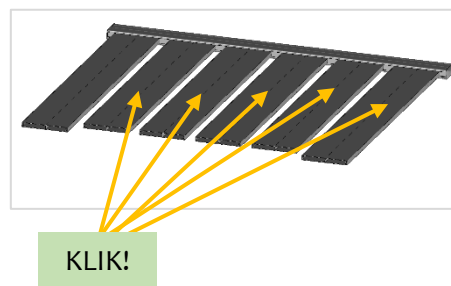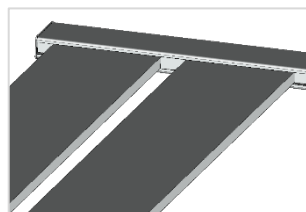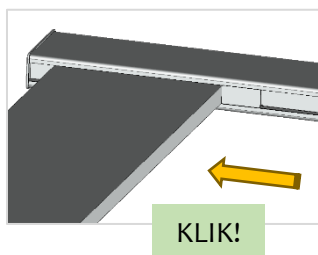

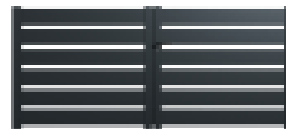


12. **DELICATE HANDELING!** Positioneer vervolgens de staander voor een slot **B** en monteer deze. Het gebruik van een houten hamer is essentieel. Voor deze handeling zijn 2 mensen aan weerszijden van de staander nodig.

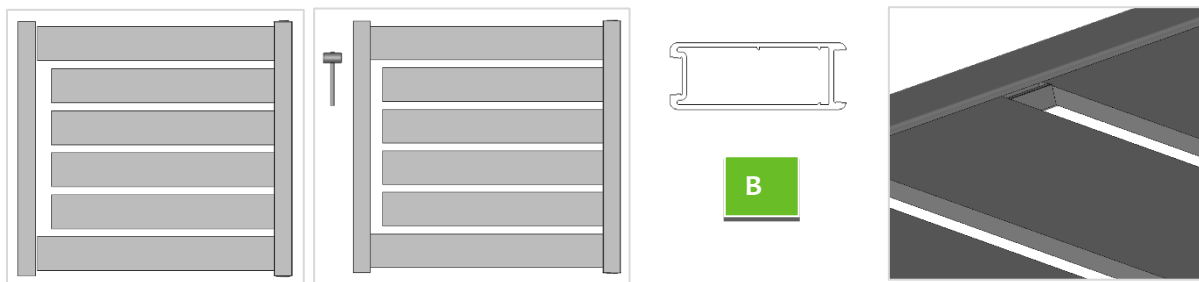

Als u problemen ondervindt bij het monteren van de panelen en de staander met slot: til het gemonteerde paneel voorzichtig met één hand eronder op om het uit te lijnen met de staander met slot. Druk het element in de groef van de staander en breng de staander verder aan met een houten hamer.

Herhaal deze handeling indien nodig om het paneel in de andere staander te plaatsen.

13. Plaats de staander met slot **B** tegen de dwarsliggers **E** en schroef hem vast: 2 schroeven (6.3 x 60) per dwarsligger. De schroefkoppen en dwarsliggers moeten de staander raken. Controleer de boven- en onderlengte van de vleugel. Als deze lengtes verschillen, controleer dan de eindaanslagen van elk element.

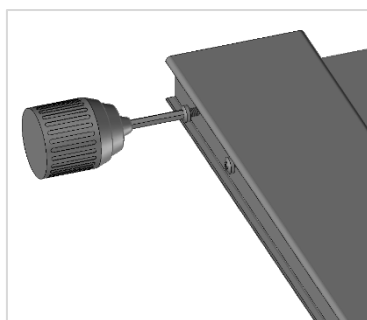

De vleugel aan de slotkant is nu gemonteerd en u kunt verder gaan met de montage op pagina 28.

...

Zodra beide vleugels zijn gemonteerd, gaat u verder met de montage op pagina 31.




HALF OPENGWERKT model


8. Plaats de enkele dwarsliggers **E** (102 x 30 mm) tegenover de bovenste en onderste pengaten. De dikste wand van de dwarsligger moet naar boven gericht zijn (**dikte** vereist voor het bevestigen van de poten van de motoraandrijving).

Plaats de dubbele dwarsligger **F** in het middelste pengat. De dikste wand van de dwarsligger moet naar boven gericht zijn (**dikte** vereist voor automatisering van de poort).


Plaats elke dwarsligger in de pengaten door het uiteinde van het profiel een beetje op te tillen om het werk te vergemakkelijken. De dwarsliggers moeten tot aan de aanslag in de staander worden geschoven.

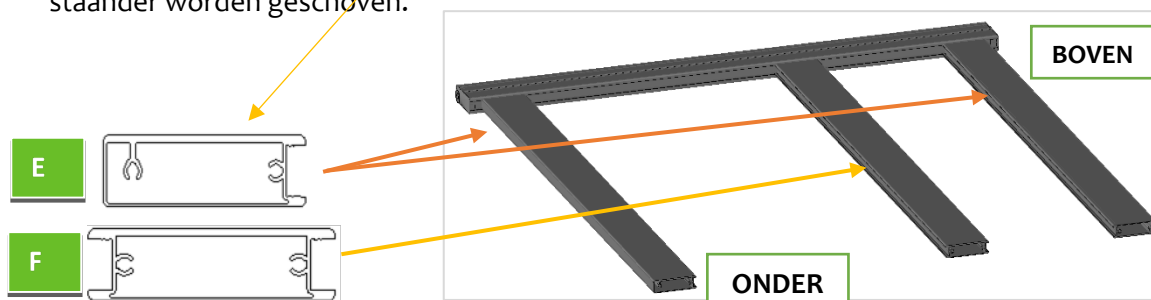

9. Schroef elke dwarsligger **E** vast met 2 schroeven (6.3 x 60) en een PH2-opzetstuk of pijpsleutel maat 10. De schroefkoppen en dwarsliggers moeten de staander raken. De twee kleine vorgeboorde gaten moeten vrij blijven: dit zijn de gaten voor de afvoer van regenwater en condens.

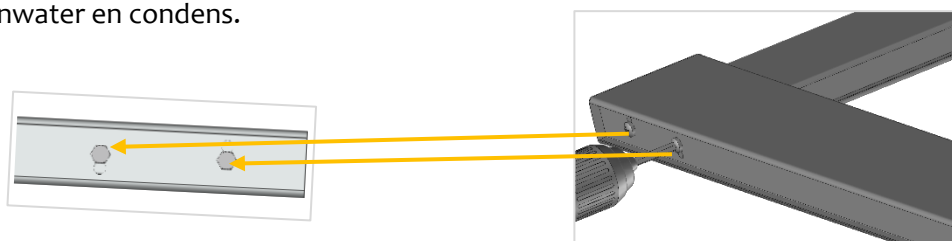


10. Pak de opvulpanelen **H** voorzichtig uit. Als u een stanleymes gebruikt, plaats het mes dan in het profiel, op de niet-zichtbare kant van het opvulpaneel.

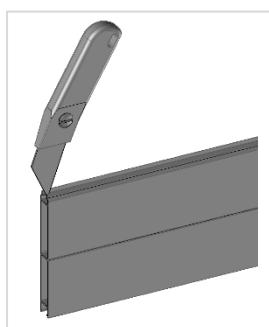




11. Monteer ze door het mannelijke deel in het vrouwelijke deel te schuiven. Als deze handeling delicaat is, gebruik dan een plastic hamer om de profielen vast te klemmen. U moet het opvulpaneel **H** op het vrouwelijke deel raken om het profiel niet te beschadigen.


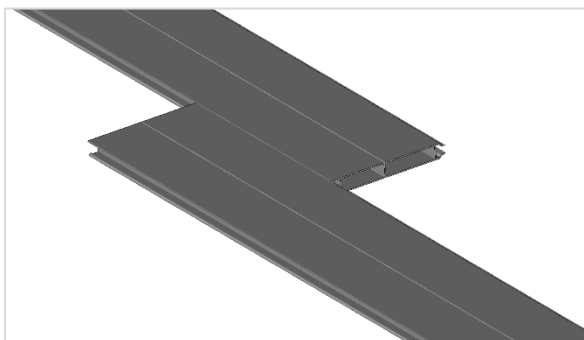


Schuiven

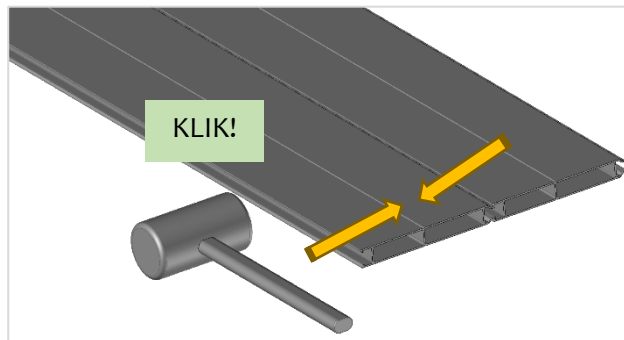

Klikverbinding

12. Schuif de opvulpanelen **H** tussen de twee dwarsliggers van de onderbouw. Ze moeten als aanslag in de staander binnenkomen.

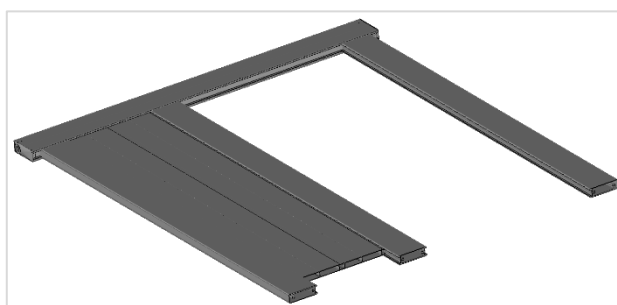
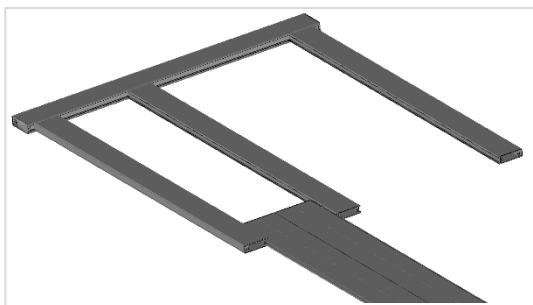


13. Schuif de 2 einkappen **M** (21 x 9 mm) op de dwarsliggers, bovenaan en onderaan. Ze moeten als aanslag worden geplaatst in de eindstaander **A**.



KLIK!

M

SCHUIVEN

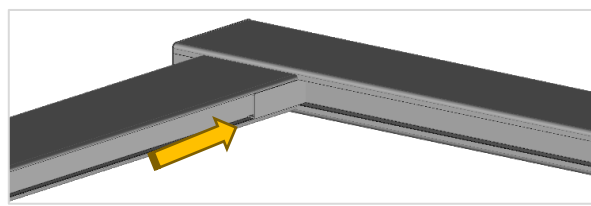
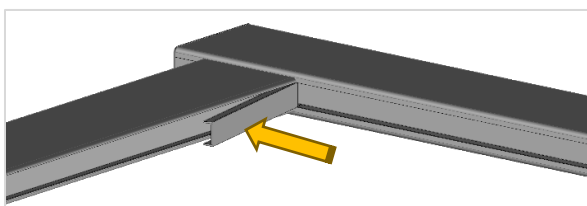


14. Klik de staanderkap **K** (21 x 9 mm) op de eindstaander vast.

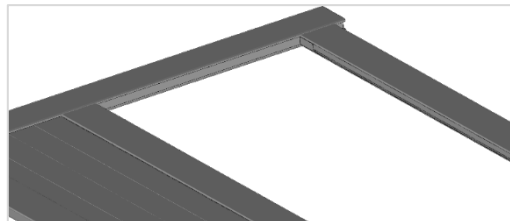
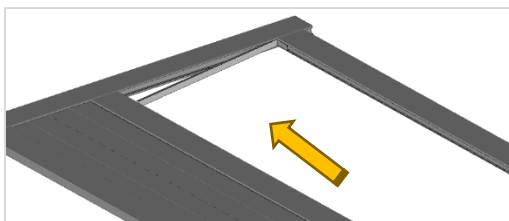




15. Pak de spijlen **G** (95 x 20 mm) uit zonder een stanleymes te gebruiken. Schuif een spijl (95 x 20 mm) door de dwarsliggers tot aan de eindkappen.

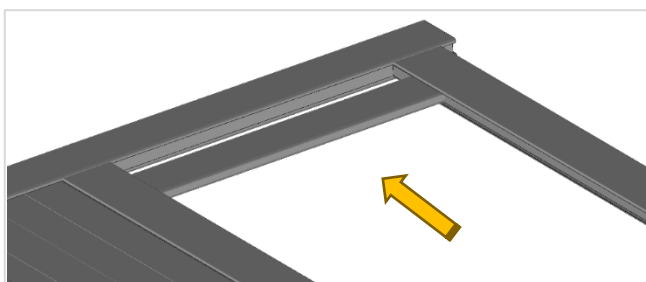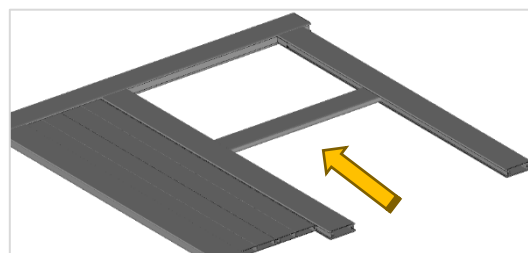



16. Controleer de hart-op-hartafstanden. Als deze lengtes verschillen, controleer dan de aanslagen van elk element.

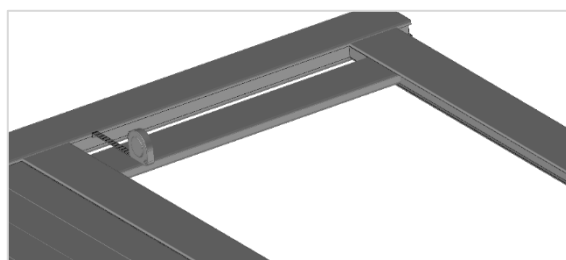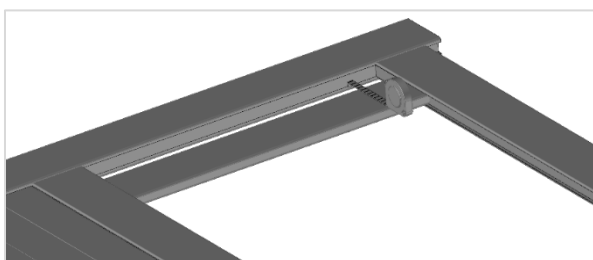



17. Klik vervolgens de tussenstukafdekkingen **N** (21 x 9 mm) vast in elke dwarsligger. Herhaal de bewerking door om en op spijlen (95 x 20 mm) en tussenstukafdekkingen (21 x 9 mm) te gebruiken.



18. Klik vervolgens de eindkappen **M** vast. Ze mogen niet buiten de dwarsligger uitsteken. Als ze uitsteken, controleer dan of de eindkappen, spijlen (95 x 20 mm) en tussenstukafdekkingen (21 x 9 mm) elkaar over de hele lengte van de dwarsligger raken.

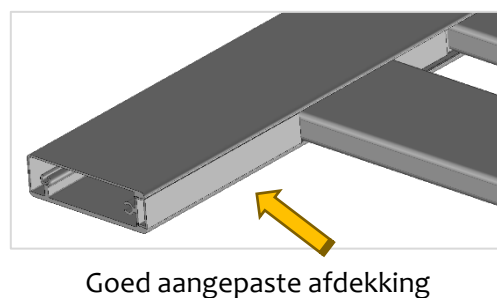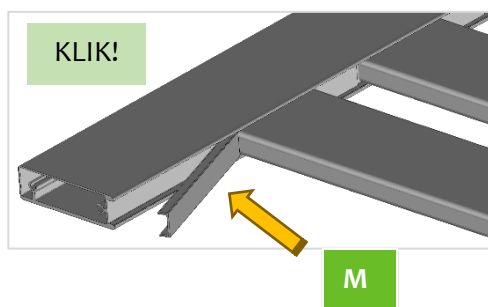

19. **DELICATE HANDELING!** Plaats vervolgens de staander voor slot **B** (met gaten voor het slot en de cilinder). Plaats en monteer de staander. Het gebruik van een houten hamer is essentieel. Begin met de onderste dwarsligger en werk naar boven.

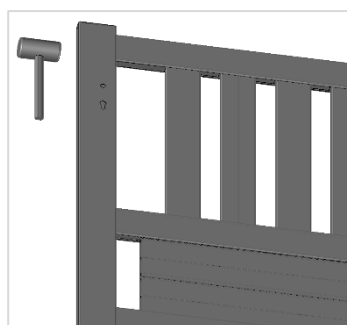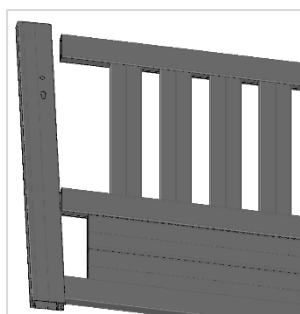


B



20. Klik de staanderkap **K** (21 x 9 mm) vast.



K

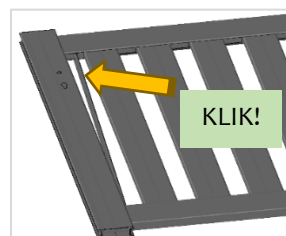

21. Plaats de staander voor het slot tegen de dwarsliggers en schroef hem vast: 2 schroeven (6.3 x 60) per dwarsligger. De schroefkoppen en dwarsliggers moeten de staander raken. Controleer de boven- en onderlengte van de vleugel. Als deze lengtes verschillen, controleer dan de eindaanslagen van elk element.

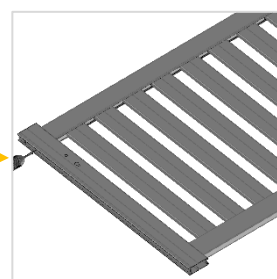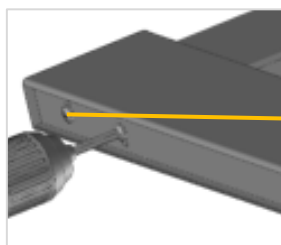


De vleugel aan de slotkant is nu gemonteerd en u kunt verder gaan met de montage op pagina 28.

...Zodra beide vleugels zijn gemonteerd, gaat u verder met de montage op pagina 31.




OPENGEWERKT model

8. Plaats de enkele dwarsliggers **E** (102 x 30 mm) tegenover de bovenste en onderste pengaten. De dikste wand van de dwarsligger moet naar boven gericht zijn (**dikte** vereist voor het bevestigen van de poten van de motoraandrijving).

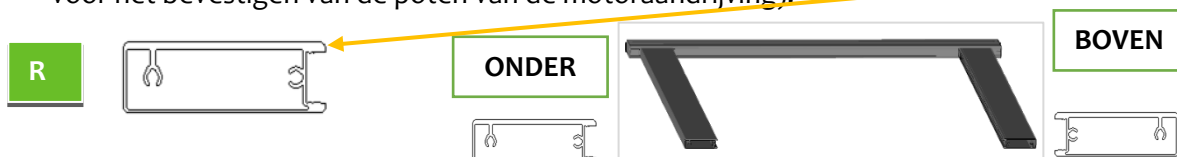


Plaats elke dwarsligger in de pengaten door het uiteinde van het profiel een beetje op te tillen om het werk te vergemakkelijken. De dwarsliggers moeten tot aan de aanslag in de staander worden geschoven.


9. Schroef elke dwarsligger vast met 2 schroeven (6.3 x 60) en een PH2-opzetstuk of pijpsleutel maat 10. De schroefkoppen en dwarsliggers moeten de staander raken. De twee kleine voorgeboorde gaten moeten vrij blijven: dit zijn de gaten voor de afvoer van regenwater en condens.

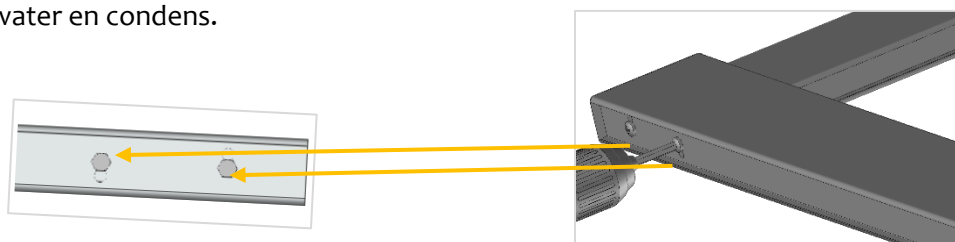

10. Schuif de 2 eindkappen **M** (21 x 9 mm) op de dwarsliggers **E**, bovenaan en onderaan. Ze moeten als aanslag worden geplaatst in de eindstaander.



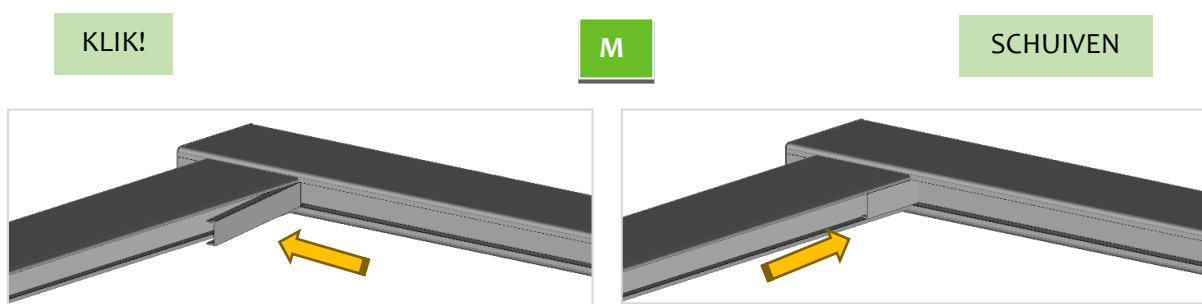


11. Klik de staanderkap **K** (21 x 9 mm) op de eindstaander vast.

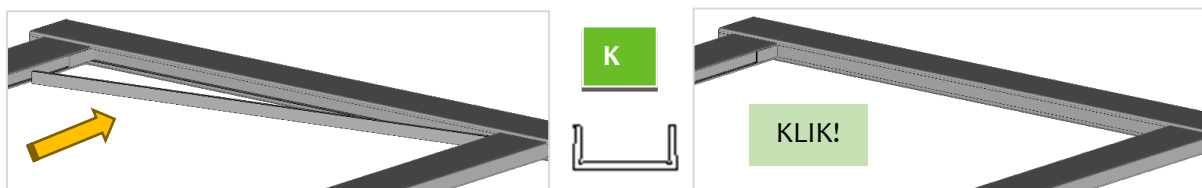





12. Pak de spijlen **G** (95 x 20 mm) uit zonder een stanleymes te gebruiken. Schuif een spijl (95 x 20 mm) door de dwarsliggers tot aan de eindkappen **M**.

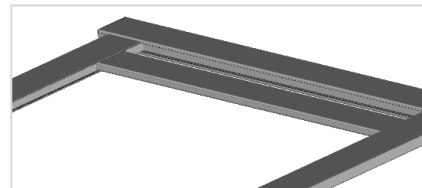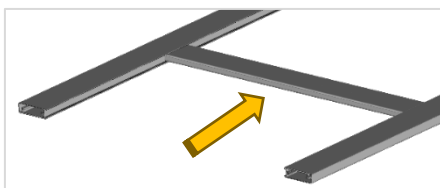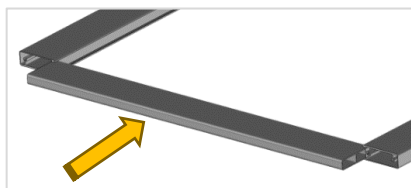


G



13. Controleer de hart-op-hartafstanden. Als deze lengtes verschillen, controleer dan de aanslagen van elk element.

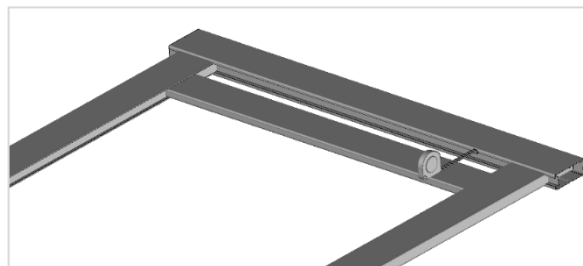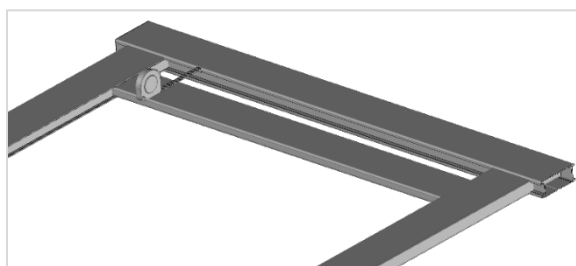


14. Klik vervolgens de tussenstukafdekkingen **N** (21 x 9 mm) vast in elke dwarsligger. Herhaal de bewerking door om en op spijlen (95 x 20 mm) en tussenstukafdekkingen (21 x 9 mm) te gebruiken.

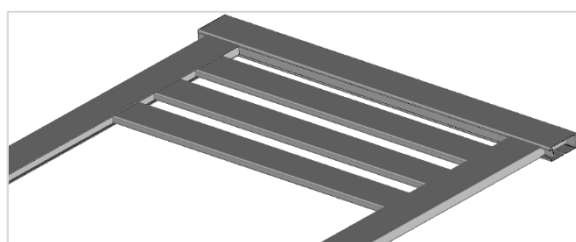

N




15. Klik vervolgens de eindkappen **M** vast. Ze mogen niet buiten de dwarsligger uitsteken. Als ze uitsteken, controleer dan of de eindkappen, spijlen **G** (95 x 20 mm) en tussenstukafdekkingen **N** (21 x 9 mm) elkaar over de hele lengte van de dwarsligger raken.

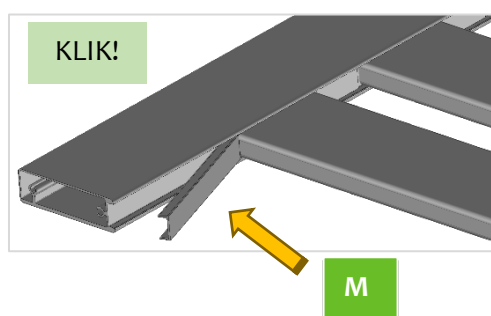

KLIK!


M

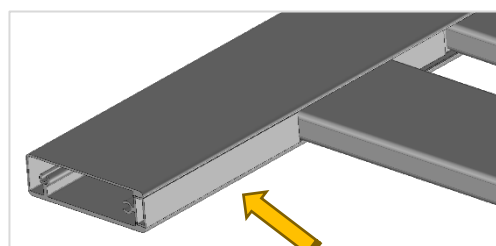


Goed aangepaste afdekking




16. **DELICATE HANDELING!** Plaats vervolgens de staander voor slot **B** (met gaten voor het slot en de cilinder). Plaats en monteer de staander. Het gebruik van een houten hamer is essentieel. Begin met de onderste dwarsligger en werk naar boven.

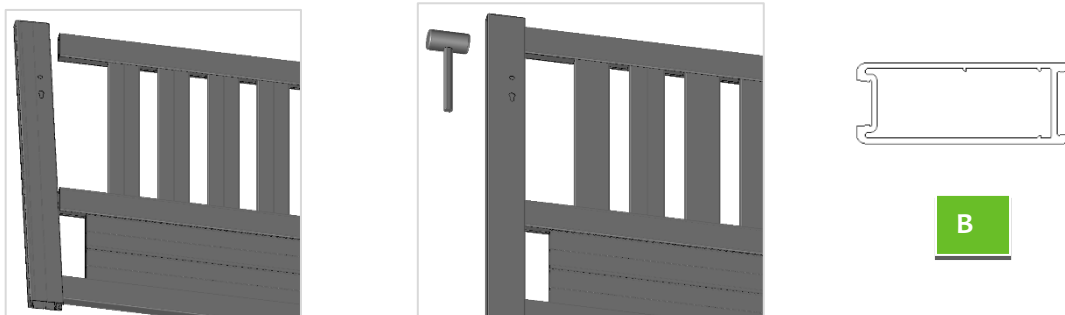

17. Klik de staanderkap **K** (21 x 9 mm) vast.

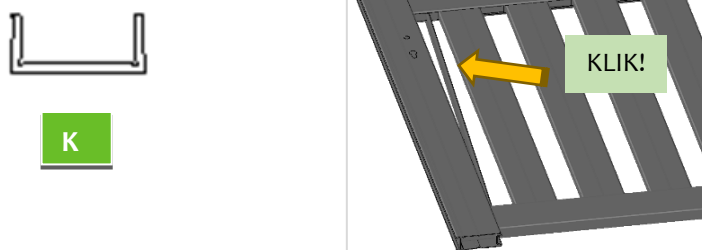

18. Plaats de staander voor het slot **B** tegen de dwarsliggers en schroef hem vast: 2 schroeven (6.3 x 60) per dwarsligger. De schroefkoppen en dwarsliggers moeten de staander raken. Controleer de boven- en onderlengte van de vleugel. Als deze lengtes verschillen, controleer dan de eindaanslagen van elk element.

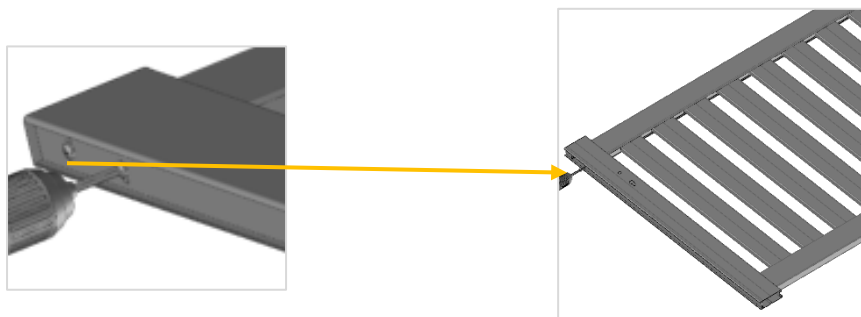

De vleugel aan de slotkant is nu gemonteerd en u kunt verder gaan met de montage op pagina 28.

...

Zodra beide vleugels zijn gemonteerd, gaat u verder met de montage op pagina 31.




DICHT en LASERGESNEDEN model

8. Plaats de enkele dwarsliggers **E** (102 x 30 mm) tegenover de bovenste en onderste pengaten. De dikste wand van de dwarsligger moet naar boven gericht zijn (**dikte** vereist voor het bevestigen van de poten van de motoraandrijving).



Plaats elke dwarsligger in de pengaten door het uiteinde van het profiel een beetje op te tillen om het werk te vergemakkelijken. De dwarsliggers moeten tot aan de aanslag in de staander worden geschoven.


9. Schroef elke dwarsligger **E** vast met 2 schroeven (6.3 x 60) en een PH2-opzetstuk of pijpsleutel maat 10. De schroefkoppen en dwarsliggers moeten de staander raken. De twee kleine voorgeboorde gaten moeten vrij blijven: dit zijn de gaten voor de afvoer van regenwater en condens.

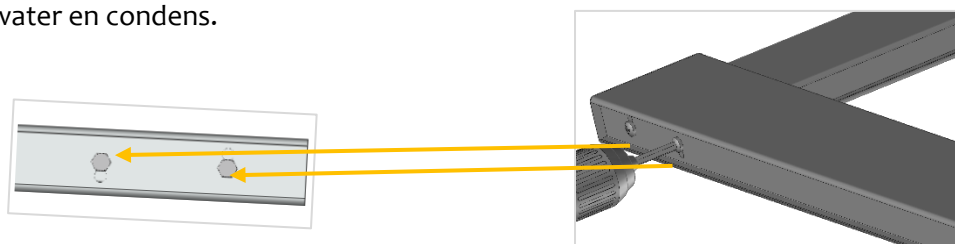

10. Pak de opvulpanelen **H** voorzichtig uit. Als u een stanleymes gebruikt, plaats het mes dan in het profiel, op de niet-zichtbare kant van het opvulpaneel.




11. Schuif de opvulpanelen één voor één langs de staander. De eerste moet de dwarsligger raken en de andere volgen.

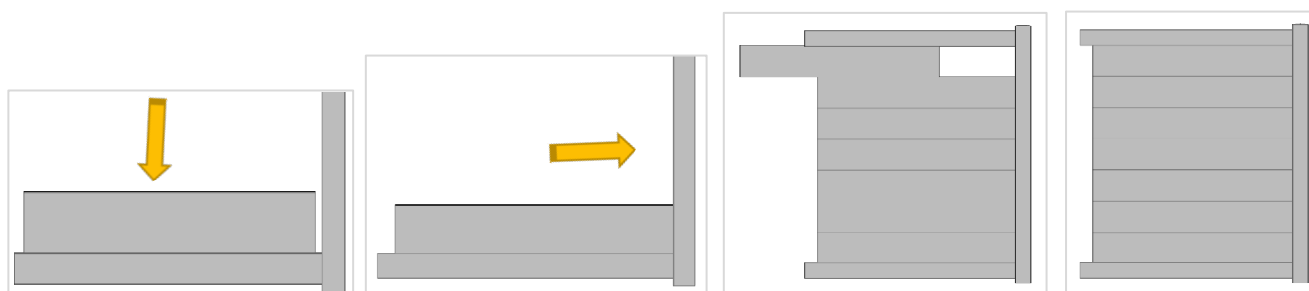




12. **DELICATE HANDELING!** Plaats vervolgens de staander voor slot **B** (met gaten voor het slot en de cilinder). Plaats en monteer de staander. Het gebruik van een houten hamer is essentieel. Voor deze handeling zijn 2 mensen aan weerszijden van de staander voor het slot nodig.

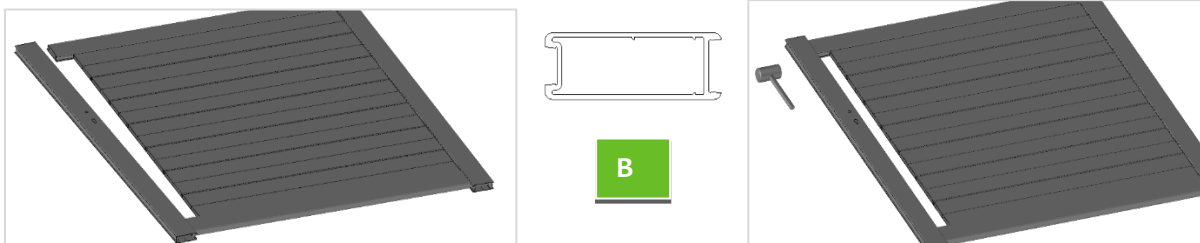

13. Als u problemen ondervindt bij het monteren van de panelen en de staander met slot: til het gemonteerde paneel voorzichtig met één hand eronder op om het uit te lijnen met de staander met slot. Druk het element in de groef van de staander en breng de staander verder aan met een houten hamer.

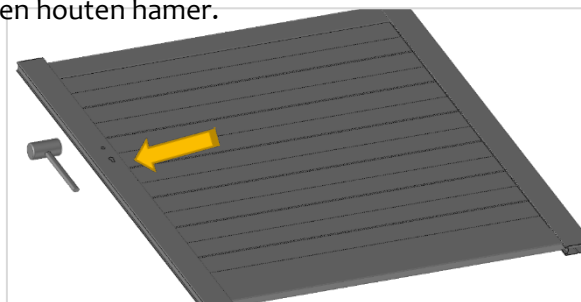

Herhaal deze handeling indien nodig om het paneel in de andere staander te plaatsen.

14. Plaats de staander met slot **B** tegen de dwarsliggers **E** en schroef hem vast: 2 schroeven (6.3 x 60) per dwarsligger. De schroefkoppen en dwarsliggers moeten de staander raken. Controleer de boven- en onderlengte van de vleugel. Als deze lengtes verschillen, controleer dan de eindaanslagen van elk element.




De vleugel aan de slotkant is nu gemonteerd en u kunt verder gaan met de montage op pagina 28.

...Zodra beide vleugels zijn gemonteerd, gaat u verder met de montage op pagina 31.

Het SLOT monteren


- De staanderkappen **I** en **J** (30 x 7 mm) en afwerkingskappen **K** of **L** (21 x 9 mm) kunnen worden vastgeklikt, afhankelijk van het model.

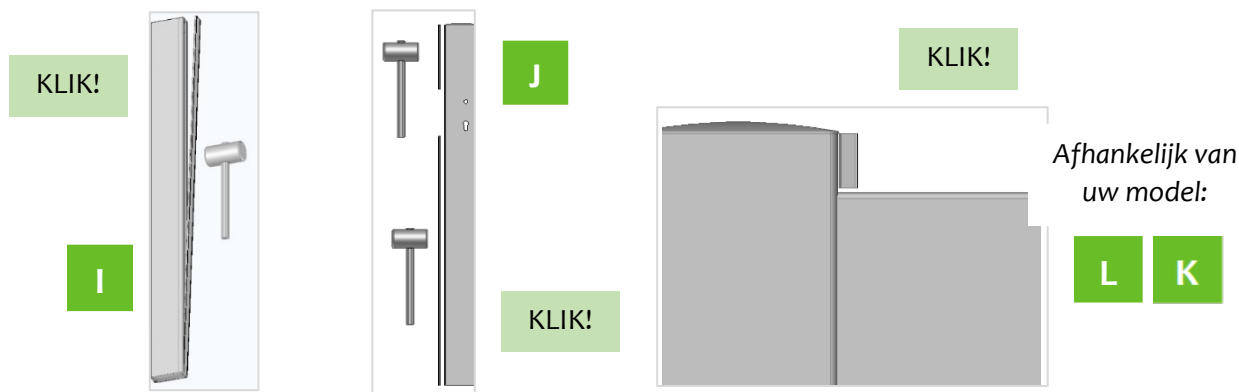


- Plaats het slot in de staander en schroef de cilinder vast. **Boor voor** met een boortje met een diameter van 4 mm en zet vervolgens vast met de meegeleverde 4.8 x 25 TF schroeven. Eindig met de handgreep.



Plaats **bij poortjes** de contra-schootplaat als volgt op het slot: Gebruik de M5 x 8 TF schroef. Afhankelijk van de gewenste openingsrichting positioneert u deze als volgt:

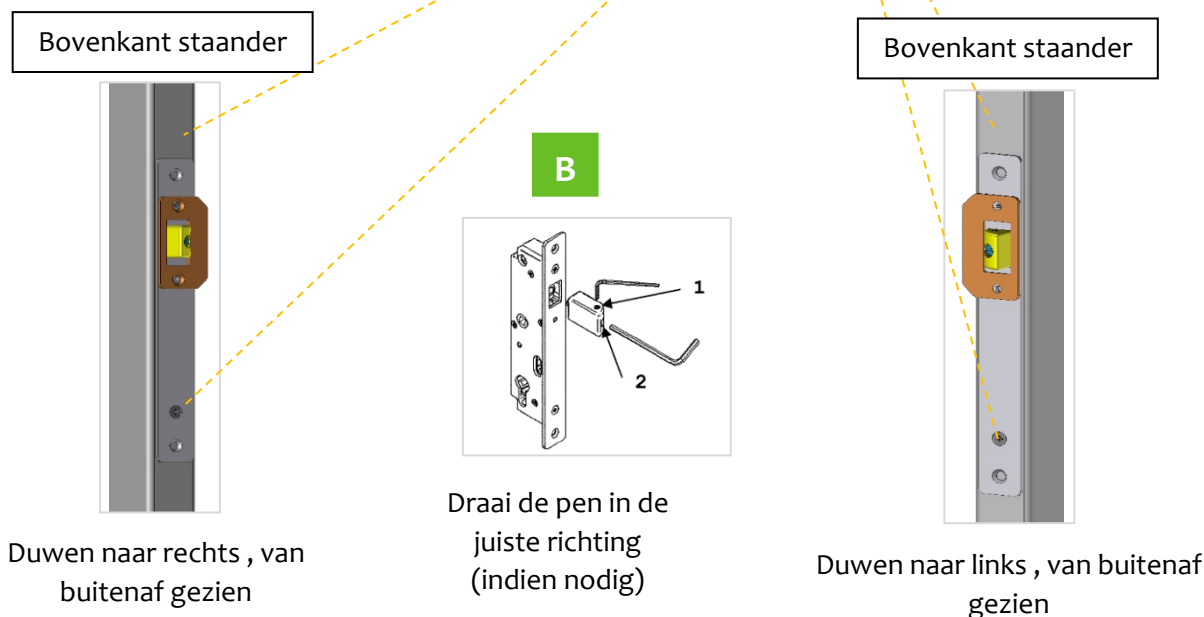

Voor een elektrische deuropener

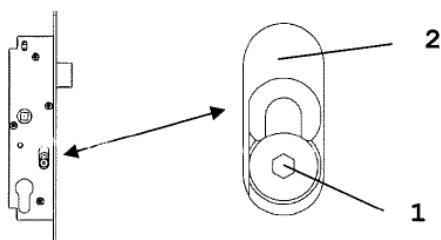

Draai schroef 1 een paar slagen los met de inbussleutel (bijgeleverd), beweeg deel 2 naar beneden en draai schroef 1 weer vast.





De 2^e vleugel monteren

SAH model	HALF OPENGEWERKT model	OPENGEWERKT model	DICHT model	LASERGESNEDEN model
- Montage pagina 17/18	- Montage pagina 19/21	- Montage pagina 23/25	- Montage pagina 26/27	- Montage pagina 29
- Volg de stappen 8 tot 13	- Volg de stappen 8 tot 21	- Volg de stappen 8 tot 18	- Volg de stappen 8 tot 14	- Volg de stappen 1 tot 7



De 2^e LASERGESNEDEN vleugel monteren

1. **Herhaal de handelingen 6 tot en met 9 voor de eerste vleugel.**
2. Monteer 4 staalplaatafdekkingen **M** met de houten hamer. Begin met de korte lengtes.

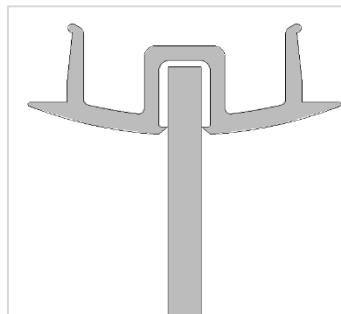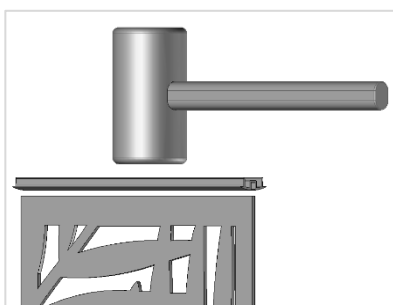

M

3. Schuif de staalplaat **N** tussen de dwarsliggers in de groeven.

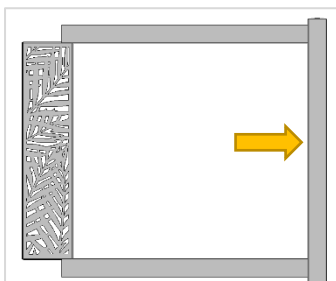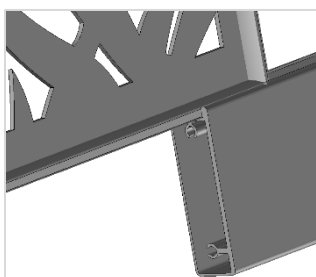

N




KLIK!


Monteer de staalplaat **N** met de houten hamer: de staalplaatafdekking **M** moet vastklikken op de staander.






4. Middenstijl **L** voorbereiden: Doorboor de twee afdekkingen (21 x 9 mm) volgens het plan met een boortje van 6,5 mm.

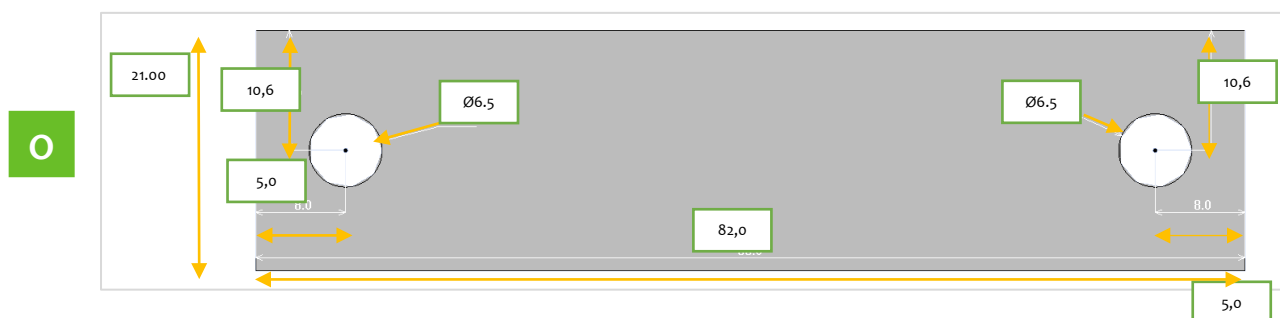

5. Schroef 1 in stap 4 voorbereide afdekking **O** op elk uiteinde van de middenstijl **L** met de schroeven (6,3 x 60).

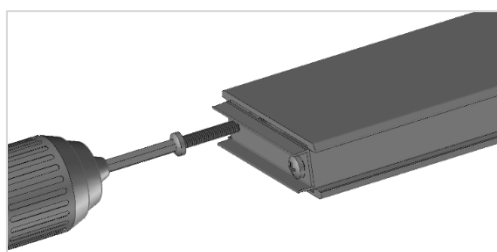

6. Schuif de middenstijl tussen de dwarsliggers in de groeven. **Gebruik de houten hamer om de staalplaatafdekkingen **M** in de middenstijl **L** vast te klikken.**

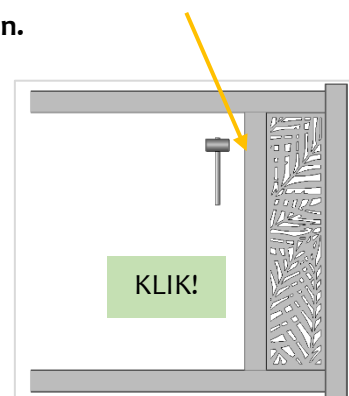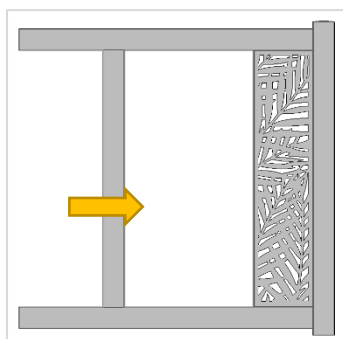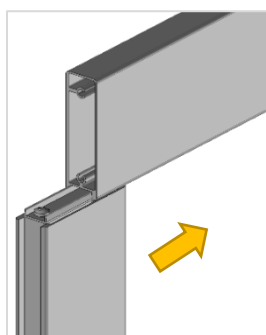


7. Herhaal de handelingen 10 tot en met 14.

...

Zodra beide vleugels zijn gemonteerd, gaat u verder met de montage op pagina 31.

De slaglijst monteren (zijde van schootplaat)

1. Draai de vleugel terug en breng de **afdichting** aan in de groef van de slaglijst.

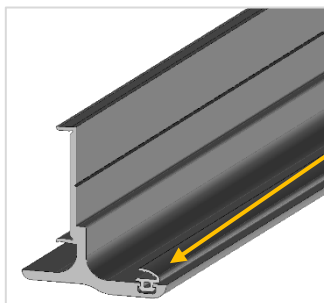


D

De slaglijst monteren op de
deuropenerstaander van 102 x 38 mm,
alleen op poorten

Plaatsing van de schootplaat (alleen bij poorten, bij poortjes wordt de schootplaat op het metselwerk gemonteerd)


2. Plaats de slaglijst **D** in de deuropenerstaander **C** zodat hij vastklikt. Afhankelijk van de gewenste openingsrichting positioneert u deze als volgt:

Bovenkant staander

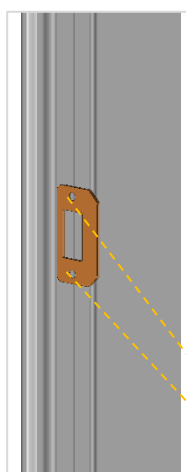

Duwen naar rechts , van buitenaf
gezien

Bovenkant staander

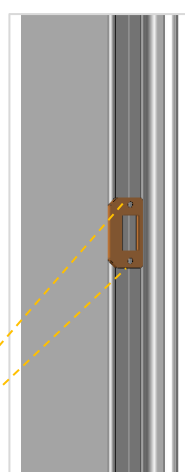

Duwen naar links , van buitenaf
gezien


C

3. Positioneer de rvs schootplaat en **boor deze voor** met een boortje met een diameter van 4 mm. Zet hem vervolgens vast met de meegeleverde 2 schroeven (4.8 x 25 TF).

Als de poort gemotoriseerd is

Druk in dit geval de pen handmatig in om deze ingetrokken te houden en vergrendel vervolgens het slot met de sleutel, waarbij de pen ingetrokken blijft. **Dit is VERPLICHT.**

Plaatsingsinstructies

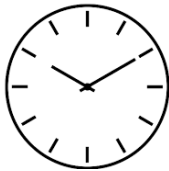

Montage: 1.30 uur



2 personen



Moeilijkheid Beginner

Gereedschap			
			
Hamer	Klem	Slagboor	Meetlint
			
Niveau	4 vulplaatjes van 70 mm	2 vulplaatjes van 10 mm	2 steeksleutels maat 17

Bevestiging: We raden u aan om bevestigingspluggen en -schroeven (diameter van 8 mm) te kopen, afhankelijk van het type pijlers of steunpaal. Afhankelijk van de aard van de ondergrond kunt u stangen met schroefdraad (diameter 8 mm) gebruiken voor chemische afdichting.

Beveiliging:

- Installeer de poort niet bij een windkracht van meer dan 40 km/u.
- Gebruik geen elektrische apparatuur in de regen.
- De poort moet geïnstalleerd worden door 2 competente volwassenen.
- Draag een veiligheidsbril bij het boren, beitelen en hanteren van beton.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van huishoudelijke schoonmaakproducten. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van deze producten om te voorkomen dat u uw hek beschadigt tijdens het schoonmaken.


Installatieaccessoires voor poortkit

		
Verstelbare onderste scharnier Hoeveelheid: 2	Verstelbare bovenste scharnier met afscherming Hoeveelheid: 2	Centraal remblok Hoeveelheid: 1

Installatieaccessoires voor poortjeskit

		
Verstelbare onderste scharnier Hoeveelheid: 1	Verstelbare bovenste scharnier met afscherming Hoeveelheid: 1	Schootplaat (bevestigingen niet meegeleverd) Hoeveelheid: 1


1. Controleer de afmetingen voor installatie:

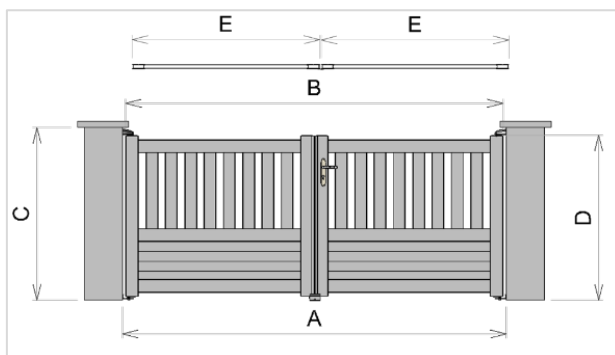

	Dicht model			Half opengewerkt model			Opengewerkt model		
A-Breedte tussen pijler zonder speling*	1000	3000	3500	1000	3000	3500	1000	3000	3500
B-Breedte van staander tot staander	960	2950	3450	960	2950	3450	960	2950	3450
C-Minimale nuttige hoogte onder sluitkap	1600	1600	1600	1400	1400	1400	1300	1300	1300
D-Hoogte van vloer tot bovenkant staander	1500	1500	1500	1300	1300	1300	1200	1200	1200
E-Breedte van de vleugel van staander tot staander	960	1470	1720	960	1470	1720	960	1470	1720


* De meegeleverde hardware tolereert een **grotere** breedte tussen de pijlers dan in de bovenstaande tabel. Deze waarde is 25 mm voor een poortje en 50 mm voor een poort.

2. Positioneer de elementen als volgt:

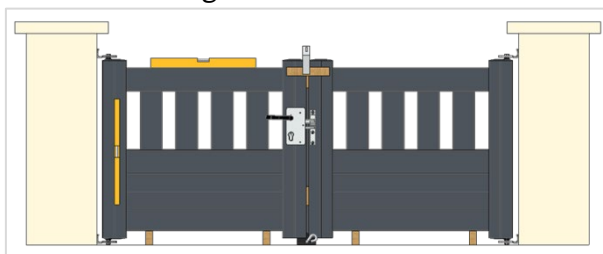

- Plaats de vulplaatjes van 10 mm tussen de twee vleugels en de vulplaatjes van 70 mm onder de dwarsliggers.
- Houd de twee vleugels bij elkaar met een klem en gebruik daarbij vulplaatjes om beschadiging van het product te voorkomen. Stel bij zodat de vleugels waterpas, loodrecht en gecentreerd zijn.
- Markeer de boorgaten voor de bovenste en onderste scharnieren.

3. Verwijder de vleugels zodat u kunt boren waar u wilt. Boor de gaten volgens de diameter van de pluggen.
4. Positioneer de eerste scharnier op de vloer en positioneer het vleugel op de as van de scharnier. Plaats de bovenste scharnier in de bovenste scharnierstaander, stel de scharnier waterpas af en bevestig deze op de staander. Herhaal deze handeling voor de tweede vleugel.
5. Om de vleugels af te stellen, maakt u de mobiele as los met twee steeksleutels maat 17 en stelt u de bovenkant van de middenstaanders af. Gebruik de waterpas voor een poort.
6. Schuif de behuizing van de scharnier in de daarvoor bestemde groef totdat deze de pijler raakt.

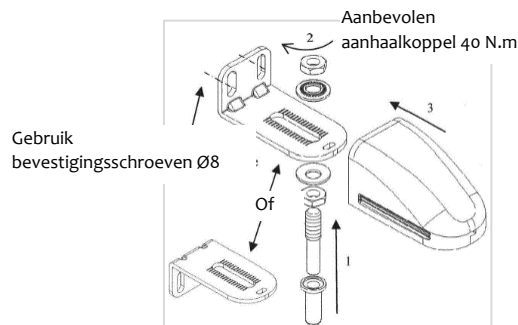

7. Het centrale remblok plaatsen: lijn de twee vleugels uit zodat het geheel recht is (zie de stippellijnen in de afbeelding hieronder), plaats het remblok en zet het vast. Pas de bevestiging aan de aard van uw drempel aan.



Onderhoud

Gewoon reinigen met water en zachte zeep, afspoelen met schoon water en drogen met een zachte, absorberende doek. Om de 3 maanden vernieuwen.



EIGENTIJDSE ALUMINIUM POORT IN KITVORM

WEBSITE PACKIT



YOUTUBE



FACEBOOK



INSTAGRAM



PINTEREST

