PACKIT
LE PORTAIL ALUMINIUM CONTEMPORAIN EN KIT

FABRIQUÉ EN FRANCE

Notice de montage

Clôture modèle Ajouré

Temps de montage : 1h00

1 personnes

Niveau de difficulté :

Débutant Confirmé Expert

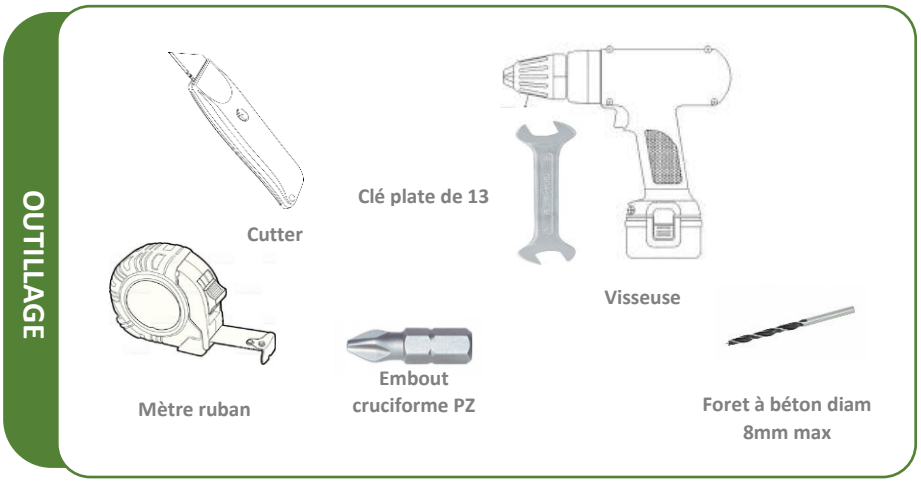

Penser à nettoyer régulièrement votre espace de travail. La présence de copeaux peut entraîner des rayures de l'aluminium.

Schéma de principe :

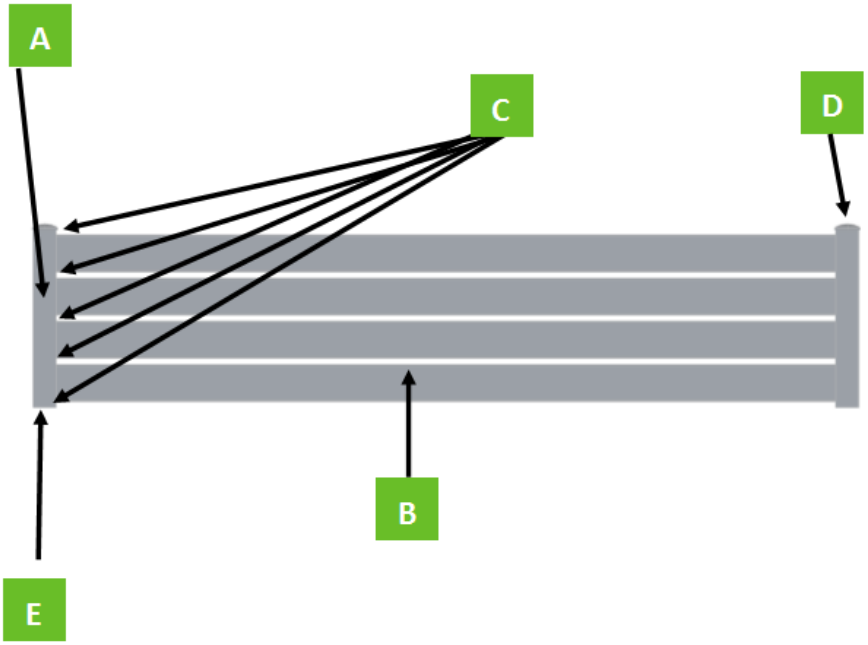

	NOMENCLATURE		MODELE Ajouré (1 élément)	
	PROFILS	**(vue en coupe)**	**L2107 x h 455**	**L 2107 x h 675**
A	Poteau 60 x 60		Qté : 2 (455mm)	Qté : 2 (675mm)
B	Barreaux 95 x 20		Qté : 4 (2000mm)	Qté : 6 (2000mm)
C	Capot de finition		Qté : 10 (15mm)	Qté : 14 (15mm)
D	Chapeaux 60 x 60		Qté : 2	Qté : 2
E	Platines Vis platines sur poteaux 4.8 x 50 TF		Qté : 2 Qté : 8	Qté : 2 Qté : 8
	Cheville Tirefonds 8 x 50		Qté : 4 Qté : 4	Qté : 4 Qté : 4

	NOMENCLATURE		MODELE Ajouré (2 éléments)	
	PROFILS	**(vue en coupe)**	**L4154 x h 455**	**L 4154 x h 675**
A	Poteau 60 x 60		Qté : 3 (455mm)	Qté : 3 (675mm)
B	Barreaux 95 x 20		Qté : 8 (2000mm)	Qté : 12 (2000mm)
C	Capot de finition		Qté : 15 (15mm)	Qté : 21 (15mm)
D	Chapeaux 60 x 60		Qté : 3	Qté : 3
E	Platines Vis platines sur poteaux 4.8 x 50 TF		Qté : 3 Qté : 12	Qté : 3 Qté : 12
	Cheville Tirefonds 8 x 50		Qté : 4 Qté : 4	Qté : 6 Qté : 6

Astuce 1 :

Si les petits capots ne se clippent pas correctement et glissent dans le poteau, vous pouvez les pincer à l'aide d'une pince pour créer un léger « bec » qui amènera la résistance nécessaire dans l'assemblage.

Astuce 2 :

Vous pouvez utiliser de la silicone menuisier lors du montage, appliquée au pistolet manuel. Silicone menuisier, ou colle métaux.

Astuce 3 :

Vous pouvez recouper les barreaux à dimension souhaitée, utiliser des disques à tronçonner spécial Alu sur meuleuse conventionnelle (disque Ø 125 mm) ou une scie circulaire avec une lame spéciale aluminium.

1. Préparer les poteaux en fixant les platines sur les poteaux avec les vis fournis

2. Présenter le premier poteau, repérer les perçages, retirer le poteau et effectuer les perçages avec un foret béton de 8mm. Installer le premier poteau avec les tirefonds fournis
3. Commencer par le bas du poteau en clippant le capot 21 x 7mm de 15mm puis le premier barreau

4. Présenter l'autre poteau sans le fixer et repérer les perçages à faire. Retirer le poteau et la première lame. Fixer le second poteau.
5. Commencer le montage par le bas, le capot de 15mm puis le barreau de 95 x 20, répéter l'opération jusqu'en haut et terminer par les chapeaux sur les poteaux.

PACKIT

LE PORTAIL ALUMINIUM CONTEMPORAIN EN KIT

www.portail-packit.com