PACKIT

LE PORTAIL ALUMINIUM CONTEMPORAIN EN KIT

FABRIQUÉ EN FRANCE

Notice de montage

Clôture modèle PVC Persienne

Temps de montage : 2h00

1 personnes

Niveau de difficulté :

Débutant Confirmé Expert

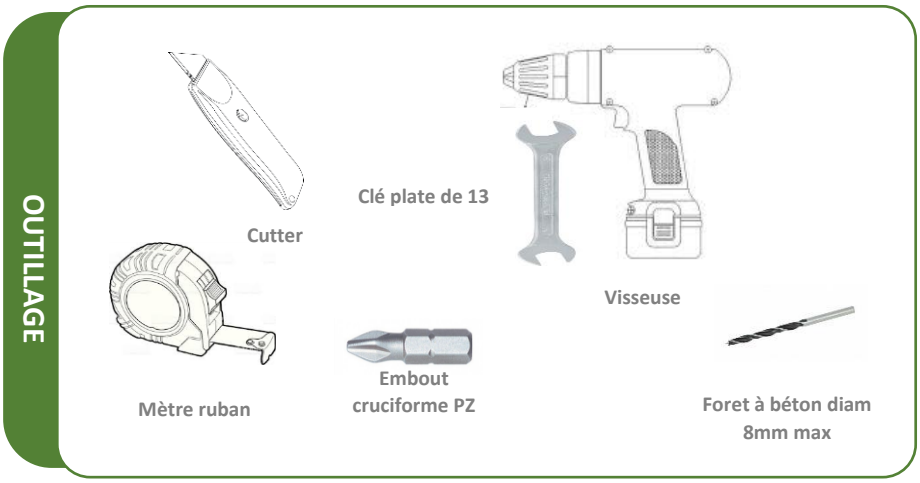

Schéma de principe :

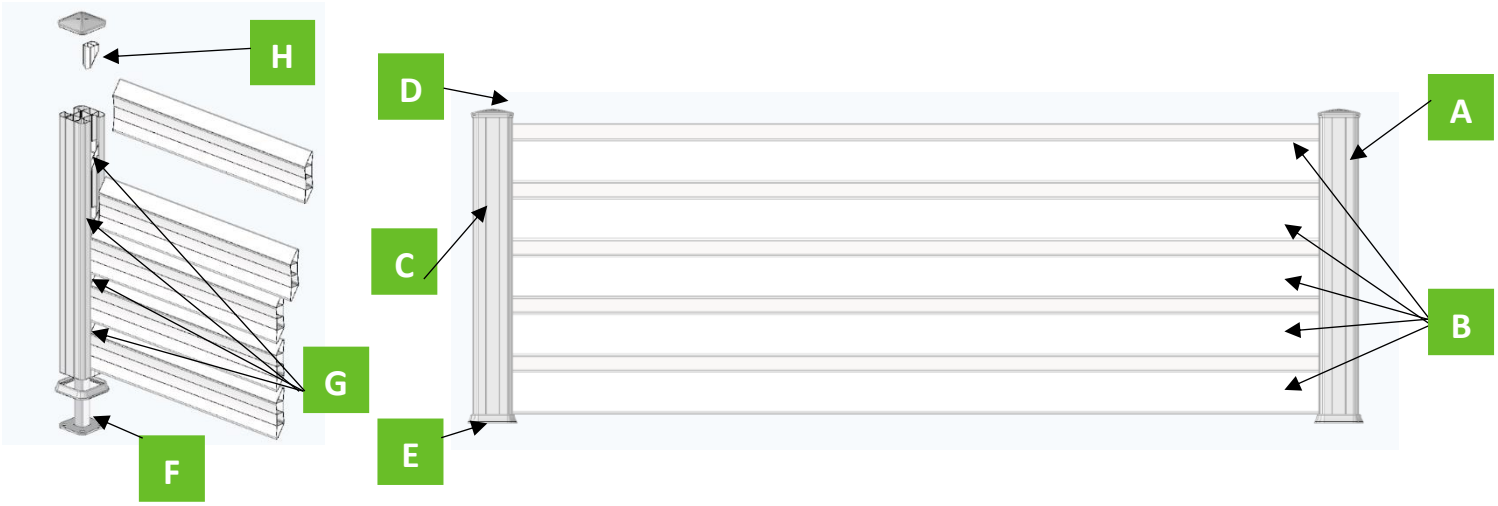

	NOMENCLATURE		MODELE PVC Persienne (1 élément)	
	PROFILS	**(vue en coupe)**	**L2100 x h 440**	**L 2100 x h 700**
A	Poteau 90 x 90		Qté : 2 (436mm)	Qté : 2 (696mm)
B	Barreaux 135 x 30		Qté : 3 (1960mm)	Qté : 5 (1960mm)
C	Capot de poteaux		Qté : 2 (436mm)	Qté : 2 (696mm)
D	Chapeaux 90 x 90		Qté : 2	Qté : 2
E	Collerette		Qté : 2	Qté : 2
F	Manchon sur platine et vis 4.8 x 32 TF		Qté : 2 Qté : 4	Qté : 2 Qté : 4
G	Entretoise intermédiaire		Qté : 4	Qté : 8
H	Entretoise d'extrémité		Qté : 4	Qté : 4
	Cheville Tirefonds 8 x 50		Qté : 8 Qté : 8	Qté : 8 Qté : 8

	NOMENCLATURE		MODELE PVC Persienne (2 élément)	
	PROFILS	**(vue en coupe)**	**L4100 x h 440**	**L 4100 x h 700**
A	**Poteau 90 x 90**		Qté : 3 (436mm)	Qté : 3 (696mm)
B	**Barreaux 135 x 30**		Qté : 6 (1960mm)	Qté : 10 (1960mm)
C	**Capot de finition**		Qté : 3 (436mm)	Qté : 3 (696mm)
D	**Chapeaux 90 x 90**		Qté : 3	Qté : 3
E	**Collerette**		Qté : 3	Qté : 3
F	**Manchon sur platine et vis 4.8 x 32 TF**		Qté : 3 Qté : 6	Qté : 3 Qté : 6
G	**Entretoise intermédiaire**		Qté : 8	Qté : 16
H	**Entretoise d'extrémité**		Qté : 8	Qté : 8
	Cheville Tirefonds 8 x 50		Qté : 12 Qté : 12	Qté : 12 Qté : 12

1. Fixer le premier manchon sur platines à l'aide des chevilles et tirefonds

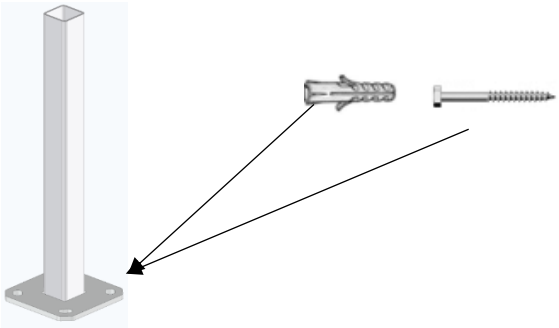

2. Installer la collerette sur la base du poteau et glisser le poteau sur le manchon.
Visser le poteau sur le manchon à l'aide de deux vis autoforeuse 4.8 x 32.

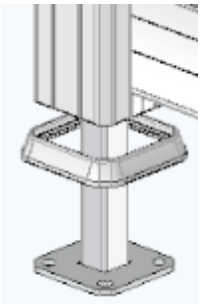

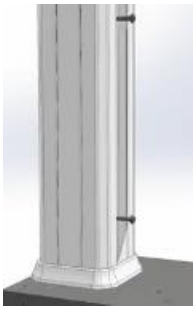

3. Présenter la première lame afin de repérer les perçages du second poteau. Fixer le second manchon et installer le poteau (suivre étape 2)

4. Commencer le remplissage de la clôture : faire glisser une entretoise de départ à la base de chaque poteau (partie droite vers le bas) puis alterner une lame et une entretoise intermédiaire. Enfin, installer la dernière entretoise d'extrémité (partie droite vers le haut) puis installer les chapeaux sur les poteaux.

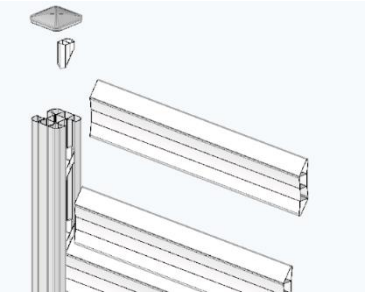

Astuce : Pour une meilleure tenu, nous recommandons d'utiliser une pointe de silicone pour installer les chapeaux sur les poteaux.

LE PORTAIL ALUMINIUM CONTEMPORAIN EN KIT

www.portail-packit.com