PACKIT

EL PORTÓN CONTEMPORÁNEO DE ALUMINIO EN KIT

www.portail-packit.com

PACKIT

EL PORTÓN CONTEMPORÁNEO DE ALUMINIO EN KIT

Fabricado en **FRANCIA**

Instrucciones de montaje

Cerca modelo Calado

Tiempo de montaje: 1h00

1 persona

Nivel de dificultad:

Principiante Experto confirmado

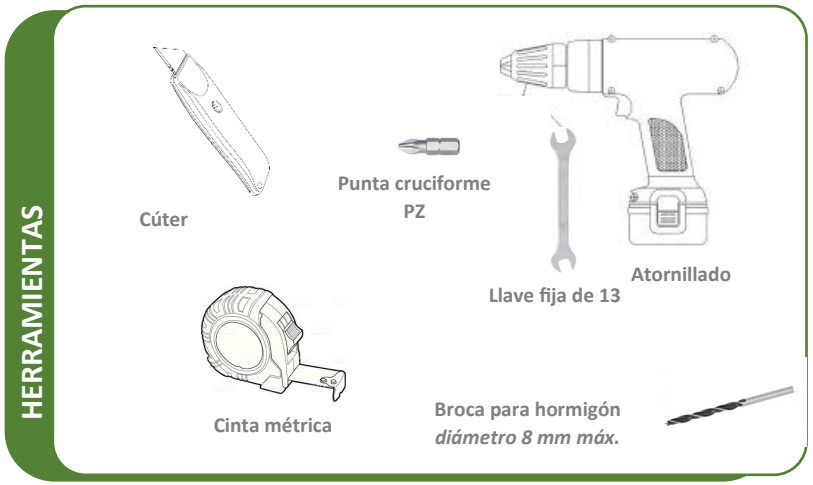

Recuerde limpiar regularmente su zona de trabajo. La presencia de virutas puede conllevar arañazos en el aluminio.

Esquema:

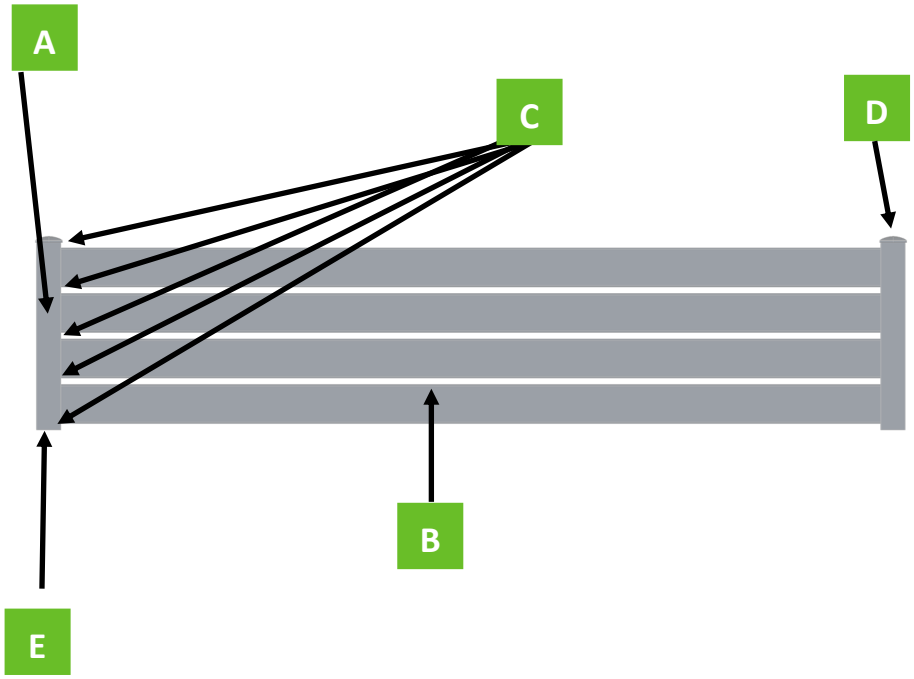

Cupón a recortar y conservar (se lo pedirán si necesita algún servicio posventa o asistencia)

N.° de serie……..

Preparado y controlado por……

Consejos de mantenimiento:

Lavar con agua y jabón suave, aclarar con agua limpia y secar con un paño suave y absorbente. Repetir cada 3 meses

www.portail-packit.com

Instrucciones de montaje cerca modelo Ciego PACKIT- versión 1-2019 PACKIT

	NOMENCLATURA		MODELO Calado (1 elemento)	
	PERFILES	**(sección)**	**Long. 2107 x alt. 455**	**Long. 2107 x alt. 675**
A	Poste 60 x 60		Cant.: 2 (455 mm)	Cant.: 2 (675 mm)
B	Barras 95 x 20		Cant.: 4 (2000 mm)	Cant.: 6 (2000 mm)
C	Embellecedor		Cant.: 10 (15 m)	Cant.: 14 (15 mm)
D	Sombreretes 60 x 60		Cant.: 2	Cant.: 2
E	Pletinas Tornillos pletinas sobre postes 4,8 x 50 cabeza avellanada		Cant.: 2 Cant.: 8	Cant.: 2 Cant.: 8
	Tacos tirafondos 8 x 50		Cant.: 4 Cant.: 4	Cant.: 4 Cant.: 4

	NOMENCLATURA		MODELO Calado (2 elementos)	
	PROFILS	**(sección)**	**Long. 4154 x alt. 455**	**Long. 4154 x alt. 675**
A	Poste 60 x 60		Cant.: 3 (455 mm)	Cant.: 3 (675 mm)
B	Barras 95 x 20		Cant.: 8 (2000 mm)	Cant.: 12 (2000 mm)
C	Embellecedor		Cant.: 15 (15 mm)	Cant.: 21 (15 mm)
D	Sombreretes 60 x 60		Cant.: 3	Cant.: 3
E	Pletinas Tornillos pletinas sobre postes 4,8 x 50 cabeza avellanada		Cant.: 3 Cant.: 12	Cant.: 3 Cant.: 12
	Tacos tirafondos 8 x 50		Cant.: 6 Cant.: 6	Cant.: 6 Cant.: 6

Instrucciones de montaje cerca modelo Ciego PACKIT- versión 1-2019
PACKIT EL PORTÓN CONTEMPORÁNEO DE ALUMINIO EN KIT

Consejo 1:

Si las cubiertas pequeñas no encajan correctamente y se deslizan en el poste, puede apretarlas con unos alicates para crear un ligero "resalte" que aporte la resistencia necesaria en el ensamblaje.

Consejo 2:

Puede utilizar silicona de carpintero durante el montaje, aplicada a la pistola manual. Silicona de carpintero o cola para metales.

Consejo 3:

Puede cortar las barras a medida, utilizando discos de corte especiales de aluminio en una amoladora convencional (disco de Ø 125 mm) o una sierra circular con una hoja especial aluminio.

1. Prepare los postes fijando las pletinas en los postes con los tornillos incluidos

2. Sitúe el primer poste, marque los orificios, retire el poste y efectúe los orificios con una broca para hormigón de 8 mm.

   Instale el primer poste con los tirafondos incluidos.

3. Comience por la parte inferior del poste encajando la cubierta 21 x 7 mm de 15 mm y seguidamente la primera barra.

4. Sitúe el otro poste sin fijarlo y marque los orificios a realizar. Retire el poste y la primera lama. Fije el segundo poste.

5. Comience el montaje por abajo, la cubierta de 15 mm y seguidamente la barra de 95 x 20, repita la operación hasta arriba y acabe por los sombreretes sobre los postes.