LE PORTAIL ALUMINIUM CONTEMPORAIN EN KIT

FABRIQUÉ EN FRANCE

Istruzioni di montaggio

Recinzione modello traforato

Livello di difficoltà:

Tempo di montaggio: 1h00 1 persona **Principiante** Competente Esperto

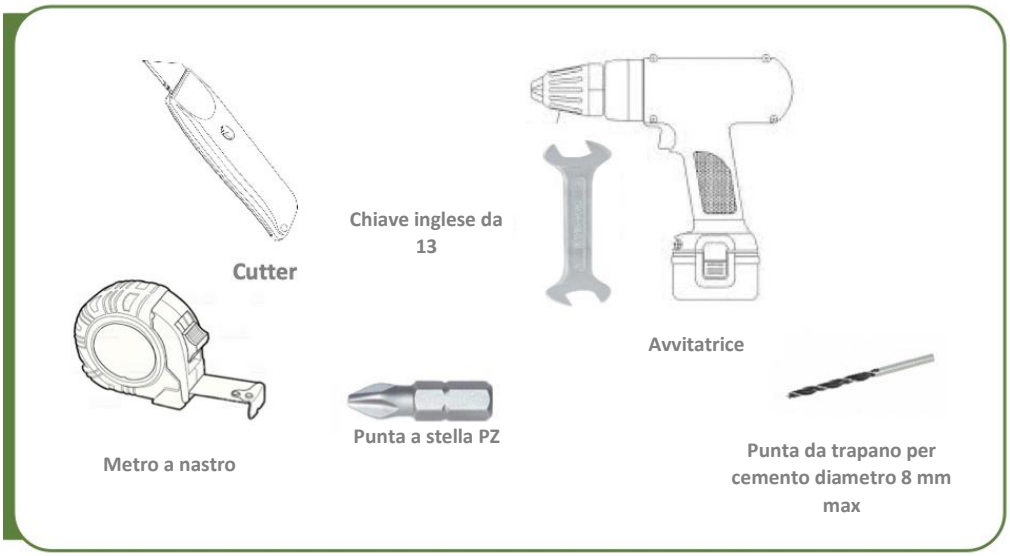

Ricordarsi di pulire con regolarità lo spazio di lavoro. La presenza di trucioli potrebbe causare graffi sull'alluminio.

Schema di principio:

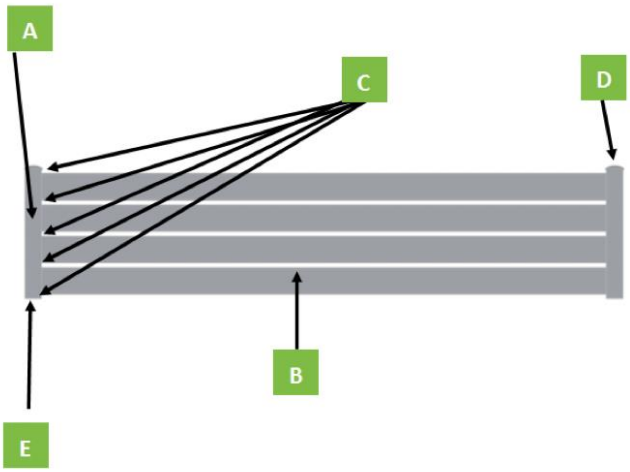

	NOMENCLATURA		MODELLO traforato (1 elemento)	
	PROFILI	**(vista in sezione)**	**L 2107 x H 455**	**L 2107 x H 675**
	Palo 60 x 60		Qtà: 2 (455 mm)	Qtà: 2 (675 mm)
	Barre 95 x 20		Qtà: 4 (2000 mm)	Qtà: 6 (2000 mm)
	Copertura di rifinitura		Qtà: 10 (15 mm)	Qtà: 14 (15 mm)
	Cappelli 60 x 60		Qtà: 2	Qtà: 2
	Piastre Viti per piastre su pali 4,8 x 50 TF		Qtà: 2 Qtà: 8	Qtà: 2 Qtà: 8
	Tasselli tirafondo 8 x 50		Qtà: 4 Qtà: 4	Qtà: 4 Qtà: 4

	NOMENCLATURA		MODELLO traforato (2 elementi)	
	PROFILI	**(vista in sezione)**	**L 4154 x H 455**	**L 4154 x H 675**
	Palo 60 x 60		Qtà: 3 (455 mm)	Qtà: 3 (675 mm)
	Barre 95 x 20		Qtà: 8 (2000 mm)	Qtà: 12 (2000 mm)
	Copertura di rifinitura		Qtà: 15 (15 mm)	Qtà: 21 (15 mm)
	Cappelli 60 x 60		Qtà: 3	Qtà: 3
	Piastre Viti per piastre su pali 4,8 x 50 TF		Qtà: 3 Qtà: 12	Qtà: 3 Qtà: 12
	Tasselli tirafondo 8 x 50		Qtà: 6 Qtà: 6	Qtà: 6 Qtà: 6

Trucco 1:

se le coperture piccole non si agganciano correttamente e slittano nel palo, è possibile modificarle utilizzando le pinze per creare un leggero “becco” e generare così la resistenza necessaria nel montaggio.

Trucco 2:

durante il montaggio è possibile utilizzare silicone da falegname, applicato con una pistola manuale. Silicone da falegname o colla per metalli.

Trucco 3:

è possibile tagliare le barre alla dimensione desiderata, utilizzando dischi per sega elettrica speciale per alluminio su una molatrice tradizionale (Ø disco: 125 mm) o una sega circolare con una lama speciale per alluminio.

1. Preparare i pali fissando le piastre sui pali utilizzando le viti in dotazione

2. Presentare il primo palo, contrassegnare i fori, rimuovere il palo e praticare i fori con una punta da cemento con diametro 8 mm.
   Installare il primo palo con i tirafondo in dotazione

3. Iniziare dalla parte inferiore del palo fissando la copertura 21 x 7 mm da 15 mm, quindi la prima barra

4. Presentare l’altro palo senza fissarlo e contrassegnare i fori da praticare. Rimuovere il palo e la prima lamella. Fissare il secondo palo.

5. Iniziare il montaggio dal basso, la copertura da 15 mm, quindi la barra da 95 x 20; ripetere l’operazione fino alla parte superiore e terminare con i cappelli sui pali.

LE PORTAIL ALUMINIUM CONTEMPORAIN EN KIT

www.portail-packit.com